2594140

DC SERIES

# MONTAGE- UND BETRIEBSANLEITUNG

Kondensations-Luftentfeuchter
Condair **DC 75 / DC 100 / DC 150 / DC 200**

Entfeuchtung und Trocknung

condair

# Wir danken Ihnen, dass Sie Condair gewählt haben

| |
|---|
| Installationsdatum (TT/MM/JJJJ): |
| Inbetriebnahmedatum (TT/MM/JJJJ): |
| Aufstellungsort: |
| Modell: |
| Serienummer: |

**Eigentumsrechte**

Dieses Dokument und die darin enthaltenen Informationen sind Eigentum von Condair Group AG. Die Weitergabe und Vervielfältigung der Anleitung (auch auszugsweise) sowie die Verwertung und Weitergabe ihres Inhaltes an Dritte sind ohne schriftliche Genehmigung des Herstellers nicht gestattet. Zuwiderhandlungen sind strafbar und verpflichten zu Schadenersatz.

**Haftung**

Condair Group AG haftet nicht für Schäden aufgrund von mangelhaft ausgeführten Installationen, unsachgemässer Bedienung oder durch Verwendung von Komponenten oder Ausrüstung, die nicht durch Condair Group AG zugelassen sind.

**Copyright-Vermerk**

© Condair Group AG, alle Rechte vorbehalten.

Technische Änderungen vorbehalten.

INDEX

1. EINFÜHRUNG ..... 5
1.1 Einleitende Informationen ..... 5
1.2 Ziel und Inhalt des Handbuchs ..... 5
1.3 Aufbewahrung des Handbuchs ..... 5
1.4 Aktualisierung des Handbuchs ..... 5
1.5 Anwendung des Handbuchs ..... 5
1.6 Potentielle Risiken ..... 6
1.7 Allgemeine Beschreibung der verwendeten Symbole ..... 7
1.8 Sicherheitssymbole ..... 8
1.9 Beschränkungen und verbotene Nutzung ..... 8
1.10 Komponentenbezeichnung ..... 9
2. SICHERHEIT ..... 10
2.1 Warnung vor gefährlichen toxischen Substanzen ..... 10
2.2 Kältemittel Handhabung ..... 10
2.3 Vermeidung der Inhalation hoher Dampfkonzentrationen ..... 11
2.4 Vorgehensweise im Falle einer unbeabsichtigten Freisetzung von Kältemittel ..... 11
2.5 Wichtige toxikologische Eigenschaften des verwendeten Kältemittels ..... 11
2.6 Erste-Hilfe-Maßnahmen ..... 11
3. TECHNISCHE DATEN ..... 12
3.1 Gerätebeschreibung ..... 12
3.2 Zubehör ..... 13
3.3 Technische Daten ..... 14
3.4 Betriebsgrenzen ..... 18
3.5 Schalldaten ..... 19
3.6 Sicherheitseinrichtungen ..... 19
4. INSTALLATION ..... 20
4.1 Allgemeine Sicherheitshinweise und Verwendung von Symbolen ..... 20
4.2 Gesundheit und Sicherheit des Montage- und Bedienpersonals ..... 20
4.3 Persönliche Schutzausrüstung ..... 20
4.4 Inspektion ..... 21
4.5 Lagerung ..... 21
4.6 Auspacken ..... 21
4.7 Hebe-und Fördertechnik ..... 21
4.8 Standort und technische Mindestabstände ..... 22
4.9 Anschluss des Kondensatablaufs ..... 22
4.10 Entnahme des Luftfilters ..... 23
4.11 Installation des elektronischen Temperatur- und Feuchterfühler (RGDD) ..... 24
4.12 Serielle Schnittstellen RS485 (INSE) ..... 25
4.13 Anschluss des Gerätes an ein Kanalsystem ..... 26
4.14 Ausrichtung der Ventilatoren ..... 26
4.15 Externer mechanische Hygrostat (HYGR) ..... 26
4.16 Elektrische Anschlüsse: Sicherheitshinweise ..... 28
4.17 Elektrische Daten ..... 28
4.18 Anschluss der Spannungsversorgung ..... 29
4.19 Elektrische Anschlüsse ..... 30
4.20 Kältekreislauf ..... 30
5. INBETRIEBNAHME ..... 30
5.1 Vorbereitung zur Inbetriebnahme ..... 30
5.2 Gerät in Betrieb setzen ..... 31
5.3 Fernbedienfeld ..... 32
6. ANWENDUNG ..... 34
6.1 Anschalten des Geräts ..... 34
6.2 Gerät in Standby schalten ..... 36
6.3 Standby-Modus ..... 36
6.4 Ändern von Einstellungen ..... 36

6.5 Abschalten des akustischen Alarmtons ..... 37
6.6 Displayanzeige im Störungsfall ..... 37
6.7 Warnmeldungen und Störanzeigen Zurücksetzen (Reset) ..... 37
7. PFLEGE DES GERÄTS ..... 38
7.1 Allgemeine Warnungen ..... 38
7.2 Zugriff auf das Gerät ..... 38
7.3 Regelmäßige Überprüfungen ..... 38
7.4 Reparatur des Kältekreislaufs ..... 39
8. AUSSERBETRIEBNAHME ..... 39
8.1 Stilllegung des Gerätes ..... 39
8.2 Entsorgung, Verwertung und das Recycling ..... 39
8.3 RAEE Richtlinie (nur UE) ..... 40
9. DIAGNOSE UND PROBLEMBEHANDLUNG ..... 40
9.1 Fehlersuche ..... 40
10. MASSZEICHNUNG ..... 41
11. EU KONFORMITÄTSERKLÄRUNG ..... 45

# 1. EINFÜHRUNG

## 1.1 Einleitende Informationen

Die teilweise oder vollständige Vervielfältigung, Speicherung oder Übertragung dieses Dokuments in jeglicher Form, ist ohne schriftliche Genehmigung des Herstellers verboten.
Das Gerät, auf welches sich dieses Dokument bezieht, darf ausschließlich nur für den dafür vorgesehenen Zweck und gemäß den Anweisungen dieses Handbuches verwendet werden.
Der Hersteller haftet nicht für Schäden an Personen, Tieren, materiellen Gütern und Gegenständen, die aufgrund einer unsachgemäßer Installation, Einstellung, Wartung oder Gebrauch entstehen.
Eine Nutzung die nicht gemäß dem Handbuch erfolgt ist untersagt.
Dieses Dokument soll nur Informationen liefern und bildet keinen Vertrag mit Dritten.
Der Hersteller arbeitet kontinuierlich an der Weiterentwicklung und Verbesserung der Produkte und behält sich das Recht vor technische Änderungen wie Spezifikationen, Ausrüstungshinweise und Anweisungen bezüglich Gebrauch und Wartung jederzeit unangekündigt vorzunehmen.

## 1.2 Ziel und Inhalt des Handbuchs

Dieses Handbuch beinhaltet Informationen zur Auswahl des geeigneten Geräts, dessen Installation, Gebrauch und Wartung.
Diese wurde in Übereinstimmung mit den Gesetzen der Europäischen Union und gemäß den technischen Standards zum Ausfertigungsdatum des Handbuchs erstellt.
Das Handbuch enthält alle notwendigen Informationen um eine fehlerhafte Anwendung des Geräts zu verhindern.

## 1.3 Aufbewahrung des Handbuchs

Das Handbuch muss an einem geeigneten Ort, geschützt vor Staub und Feuchtigkeit, mit einfachem Zugang für Nutzer und Betreiber aufbewahrt werden.
Das Handbuch muss gemeinsam mit dem Gerät aufbewahrt werden und an jeden nachfolgenden Benutzer übertragen werden.

## 1.4 Aktualisierung des Handbuchs

Es wird empfohlen, das Handbuch in regelmäßigen Abständen mit der aktuellsten überarbeiteten Version zu vervollständigen.
Wenn Aktualisierungen an den Kunden gesendet werden, müssen sie zu diesem Handbuch hinzugefügt werden. Die aktuellsten Informationen bezüglich der Produkte werden jederzeit vom Hersteller zur Verfügung gestellt.

## 1.5 Anwendung des Handbuchs

Das Handbuch ist ein wesentlicher Bestandteil des Geräts.

Um Unklarheiten und mögliche Risiken zu vermeiden müssen der Nutzer oder der Betreiber das Handbuch vor jeder Arbeit an dem Gerät zu Rate ziehen. Dies betrifft vor allem den Transport, Bedienung, Installation, Wartung und Demontage.

Die Symbole, die in dieser Anleitung verwendet werden (beschrieben in den folgenden Abschnitten), sollen den Betreiber und Nutzer auf mögliche Risiken bei bestimmten Unternehmungen aufmerksam machen.

## 1.6 Potentielle Risiken

Das Handbuch wurde entwickelt, um eine Gefährdung der Sicherheit der Menschen die mit dem Gerät arbeiten zu minimieren, trotzdem war es technisch nicht möglich alle Gefahrenquellen zu beseitigen. Es ist daher notwendig, folgende Anforderungen und Symbole zu beachten:

| GEFAHRENQUELLE | POTENTIELLES RISIKO | ART DER VERLETZUNGEN | VORSICHTSMAßNAHMEN |
|---|---|---|---|
| Wärmetauscher. | Kleine Stichwunden. | Kontakt | Vermeiden Sie jeden Kontakt, Tragen Sie Handschuhe |
| Ventilator und Ventilatorschutzgitter. | Schnittverletzungen, Augenschäden, Knochenbrüche. | Einführen spitzer Gegenständen durch das Gitter während die Ventilatoren in Betrieb sind. | Führen Sie niemals Gegenstände durch die Schutzgitter. |
| Interne Komponenten: Verdichter und Druckleitungen | Verbrennungen. | Kontakt | Vermeiden Sie jeden Kontakt, Tragen Sie Handschuhe. |
| Interne Komponenten: Elektrokabel und Metallteile | Stromschlag, schwere Verbrennungen. | Defekt in der Kabelisolierung oder stromführender Teile. | Angemessener Schutz von Stromkabeln, die korrekte Erdung aller Metallteile. |
| Bestandteile außerhalb des Gerätes: Gehäuse | Vergiftung, schwere Verbrennungen. | Feuer durch Kurzschluss oder Überhitzung der Zuleitung zum externen Gerät. | Größe und Schutzsystem von Netzleitungen gemäß IEE-Vorschriften. |
| Niederdruck-Sicherheitsventil. | Vergiftung, schwere Verbrennungen. | Hoher Verdampfungsdruck verursacht Kältemittelverlust während der Wartung. | Überprüfen Sie sorgfältig den Verdampfungsdruck während der Wartungsarbeiten. |
| Hochdruck-Sicherheitsventil. | Vergiftung, schwere Verbrennungen, Hörverlust. | Die Aktivierung des Hochdruck-Sicherheitsventils im geöffnetten Kältekreislauf. | Wenn möglich, öffnen Sie nicht das Kältekreislauf-Ventil, gründliche Überprüfung des Verflüssigungsdrucks; rechtlich vorgeschriebene persönliche Schutzausrüstung ist zu tragen. |
| Gesamtes Gerät. | Feuer von außen. | Feuer aufgrund von Naturkatastrophen oder Verbrennungen der Elemente in der Nähe des Gerätes. | Die notwendige Ausrüstung zur Brandbekämpfung ist vorzusehen. |
| Gesamtes Gerät. | Explosion, Verletzungen, Verbrennungen, Vergiftung und Stromschläge aufgrund von Naturkatastrophen oder Erdbeben. | Beschädigungen am Gerät durch Naturkatastrophen oder Erdbeben. | Planen Sie vorbeugende Maßnahmen wie z. B. angemessene elektrische Schutzeinrichtungen des elektrischen Anschlusses ein und mechanische Schutzeinrichtungen (spezielle Verankerungen um seismischen Aktivitäten vorzubeugen). |

## 1.7 Allgemeine Beschreibung der verwendeten Symbole

Sicherheitssymbole gemäß ISO 3864-2:

VERBOTEN
Der rote Kreis mit einer roten Diagonalen zeigt an, dass diese Aktion nicht durchgeführt werden darf.

WARNUNG
Ein schwarzes Dreieck auf einem gelben dreieckigen Hintergrund zeigt Gefahr an.

HANDLUNGSBEDARF
Ein weißes i auf einem blauen Kreis zeigt an, dass Handlungsbedarf besteht um ein mögliches Risiko zu vermeiden.

Das Symbol “Warnung” wird mit zusätzlichen Sicherheitsinformationen (Text oder anderen Symbolen) angezeigt.

## 1.8 Sicherheitssymbole

ALLGEMEINE RISIKOFAKTOREN
Beachten Sie alle Schilder/Hinweise neben diesem Piktogramm. Die Nichteinhaltung der Anweisung kann eine Gefahrensituation auslösen und schädlich für den Benutzer sein.

ELEKTRISCHE GEFAHR
Beachten Sie alle Schilder/Hinweise neben diesem Piktogramm.
Das Symbol warnt vor Komponenten und Bedienungsschritten am Gerät, die in diesem Handbuch beschrieben werden und eine elektrische Gefahr darstellen können.

BEWEGLICHE TEILE
Das Symbol warnt vor beweglichen Teilen des Gerätes, die eine Gefahr darstellen könnten.

HEISSE OBERFLÄCHEN
Das Symbol warnt vor Komponenten mit hohen Oberflächentemperaturen.

SCHARFKANTIGE OBERFLÄCHEN
Das Symbol warnt vor Komponenten oder Teilen die Schnittwunden verursachen können.

ERDUNG
Das Symbol kennzeichnet Erdungspunkte der Einheit.

LESEN UND VERSTEHEN DER INSTRUKTIONEN
Es ist äußerst wichtig, dass Sie vor der Arbeit an dem Gerät die Anweisung gelesen und verstanden haben.

RECYCLEBARE MATERIALIEN

## 1.9 Beschränkungen und verbotene Nutzung

Das Gerät wurde ausschließlich für den in “Nutzungsbeschränkungen” beschriebenen Gebrauch konstruiert. Jede andere Art von Gebrauch ist aufgrund der möglichen Gefahr für den Nutzer oder Bediener untersagt.

Das Gerät ist nicht für den Einsatz in folgenden Umgebungen geeignet:
• in übermäßig staubigen oder explosionsgefährdeten Bereichen;
• wo Schwingungen und Vibrationen auftreten;
• wo elektromagnetische Felder vorherrschen;
• wo aggressive atmosphärische Bedingungen vorherrschen.

## 1.10 Komponentenbeschreibung

Jedes Gerät wird mit einem Typenschild versehen, auf dem wichtige Informationen bezüglich des Geräts enthalten sind. Das Typenschild kann von folgender Abbildung abweichen, da dieses sich auf ein Standardgerät ohne Zubehör bezieht. Für alle elektrischen Daten die nicht auf dem Etikett stehen, muss der Schaltplan hinzugezogen werden. Ein Beispiel-Typenschild zeigt folgende Abbildung:

condair

Manufacturer: PD322111

CE

Condair Group AG,
Talstrasse 35-37,
8808 Pfäffikon
SZ

| | |
|---|---|
| 1DC0.075S-2<br>Modello<br>*Model* | 123456<br>Matricola<br>*Serial number* |
| 1<br>Categoria PED<br>*PED Category* | 8/2017<br>Data di fabbricazione<br>*Manufacture date* |

| | | |
|---|---|---|
| R410A<br>Tipo refrigerante<br>*Refrigerant type* | 2<br>Gruppo fluido<br>*Fluid group* | 2088<br>GWP |
| C1 0,55 Kg C2<br>C3 C4<br>Carica refrigerante<br>*Refrigerant charge* | | 1,15 ton<br>$CO_2$ Equivalente<br>*$CO_2$ Equivalente* |
| 230V-1ph-50Hz<br>Tensione-Fasi-Frequenza<br>*Voltage-Phases-Frequency* | 5.5 A<br>F.L.A. (A) | 1.2 kW<br>F.L.I. (kW) |

| | |
|---|---|
| LATO BASSA PRESSIONE<br>*LOW PRESSURE SIDE* | LATO ALTA PRESSIONE<br>*HIGH PRESSURE SIDE* |
| 22 bar<br>PS | 42 bar<br>PS |
| Min -30 °C Max +130 °C<br>Temperatura di progetto<br>*Design temperature* | Min -30 °C Max +130 °C<br>Temperatura di progetto<br>*Design temperature* |
| 85 Kg<br>Peso a vuoto<br>*Weight* | |

Contiene gas fluorurati ad effetto serra disciplinati dal protocollo di Kyoto
*Contains fluorinated greenhouse gasses covered by the Kyoto protocol*

FACSIMILE

Das Typenschild sollte niemals vom Gerät entfernt werden!

# 2. SICHERHEIT

## 2.1 Warnung vor gefährlichen toxischen Substanzen

### 2.1.1 Art des Kältemittels: R410A

• Difluoromethane (HFC-32) 50% by weight CAS No.: 000075-10-5
• Pentafluoroethane (HFC-125) 50% by weight CAS No.: 000354-33-6

### 2.1.2 Art des verwendeten Öls

Der im Gerät verwendete Schmierstoff ist POE-Öl (Polyester). Bitte entnehmen Sie diese Angaben dem Typenschild des Verdichters.

Weitere Informationen bezüglich des verwendeten Kältemittels und Öls entnehmen Sie den Sicherheitsdatenblättern des Herstellers.

Ökologische Informationen über die verwendeten Kältemittel.

UMWELTSCHUTZ: Lesen Sie die ökologischen Informationen und die folgenden Anweisungen sorgfältig durch.

### 2.1.3 Persistenz und Abbaubarkeit

Das verwendete Kältemittel zersetzt sich in der unteren Atmosphäre (Troposphäre) relativ schnell. Diese sind hochgradig flüchtig und in einer sehr geringen Konzentration vorhanden. Sie beeinflussen nicht den photochemischen Smog und gehören nicht zu den flüchtigen organischen Verbindungen VOC (wie in den Leitlinien des UNECE). Die Bestandteile vom Kältemittel R410A (R32 und R125) zerstören nicht die Ozonschicht. Diese Stoffe werden nach dem Montrealer Protokoll (überarbeitet 1992) und der EG-Verordnung geregelt (Nr. 2037/200 vom Juni 2000).

### 2.1.4 Effekte austretender Substanzen

Substanzen die in die Atmosphäre austreten können, führen nicht zu einer langfristigen Kontamination.

### 2.1.5 Expositionsbegrenzung und persönliche Schutzausrüstung

Tragen Sie Schutzkleidung und Schutzhandschuhe, schützen Sie Ihre Augen und das Gesicht.

### 2.1.6 Zulässige Expositionsgrenze

R410A
HFC-32 TWA 1000 ppm
HFC-125 TWA 1000 ppm

## 2.2 Kältemittel Handhabung

Benutzer und Wartungspersonal müssen ausreichend über die möglichen Risiken des Umgangs mit potentiell toxischen Substanzen informiert werden. Das Nichtbeachten dieser Anweisungen kann Schäden an Personen oder am Gerät verursachen.

## 2.3 Vermeidung der Inhalation hoher Dampfkonzentrationen

Die atmosphärischen Konzentrationen von Kältemitteln müssen gering gehalten werden; auf einem Niveau unterhalb der MAK-Grenzwerte. Die Dämpfe sind schwerer als Luft und können gefährliche Konzentrationen in Bodennähe bilden, an denen keine ausreichende Belüftung vorhanden ist. Sorgen Sie immer für eine ausreichende Belüftung. Vermeiden Sie den Kontakt mit offenem Feuer und heißen Oberflächen, da dies giftige und reizende Zersetzungsprodukte bilden können. Den Kontakt von Haut und Augen mit flüssigen Kältemitteln gilt es zu vermeiden.

## 2.4 Vorgehensweise im Falle einer unbeabsichtigten Freisetzung von Kältemittel

Während der Reinigungsarbeiten ist für eine geeignete persönliche Schutzausrüstung zu sorgen (spezieller Atemschutz).
Wenn die Sicherheitsmaßnahmen erfüllt sind, kann mit der Abdichtung des Lecks begonnen werden. Bei einer sehr kleinen Leckage mit ausreichender Belüftung, kann das Verdampfen des Kältemittels toleriert werden. Ist der Verlust beträchtlich, ist sicherzustellen das Maßnahmen ergriffen werden um den Raum ausreichend zu belüften. Ausgelaufene Flüssigkeiten sollten mit Sand oder einem anderen geeigneten Material aufgefangen werden. Das Kältemittel darf nicht in die Kanalisation oder Abwasserleitungen eingeleitet werden, es könnten sich Gaswolken bilden.

## 2.5 Wichtige toxikologische Eigenschaften des verwendeten Kältemittels

### 2.5.1 Einatmen

Eine hohe atmosphärische Konzentration kann betäubend wirken oder zur Bewusstlosigkeit führen.
Eine längere Exposition kann zu Herzrhythmusstörungen und zum plötzlichen Tod führen.
Höhere Konzentrationen können zur Erstickung aufgrund des reduzierten Sauerstoffgehalts in der Atemluft führen.

### 2.5.2 Kontakt mit der Haut

Spritzer des Kältemittels können zu Erfrierungen führen. Da die Haut dies zum größten Teil absorbieren kann, ist dies eher ungefährlich. Wiederholter oder langfristiger Kontakt kann der Haut die natürlichen Öle entziehen, was zu Trockenheit, Rißbildung und Dermatitis führen kann.

### 2.5.3 Kontakt mit den Augen

Flüssigkeitsspritzer können Erfrierungen verursachen.

### 2.5.4 Verschlucken

Obwohl höchst unwahrscheinlich, können Erfrierungen entstehen.

## 2.6 Erste-Hilfe-Maßnahmen

Halten Sie sich gewissenhaft an die unten stehenden Warnungen und Erste-Hilfe-Maßnahmen.

### 2.6.1 Einatmen

Bewegen Sie die Person weg von der Gefahrenquelle, halten sie die Person warm und lassen Sie ihn/sie sich ausruhen. Falls nötig Sauerstoff zuführen. Bei Atemstillstand sollte sofort mit der künstlichen Beatmung begonnen werden. Bei Herzstillstand sofort mit der Herzmassage beginnen. Ärztliche Hilfe anfordern!

### 2.6.2 Kontakt mit der Haut

Bei Kontakt mit der Haut sofort mit lauwarmen Wasser abspülen. Gefrohrene Hautbereiche mit Wasser auftauen. Verunreinigte Kleidung entfernen. Kleidung kann im Fall einer Erfrierung auf der Haut haften bleiben. Wenn Reizungen, Schwellungen oder Blasen auftreten, muss ein Arzt aufgesucht werden.

### 2.6.3 Kontakt mit den Augen

Augen sofort für mindestens 10 Minuten mit sauberem Wasser ausspülen, dabei die Augenlider geöffnet halten. Ärztliche Hilfe anfordern!

### 2.6.4 Verschlucken

Bei Verschlucken die Person nicht zum erbrechen bringen. Ist die verletzte Person bei Bewusstsein, spülen Sie seinen / ihren Mund mit Wasser aus und reichen Sie ihm / ihr ein Getränk von 200 - 300 ml Wasser. Sofort ärztliche Hilfe anfordern!

### 2.6.5 Weitere medizinische Behandlung

Behandeln Sie die Symptome und führen Sie die Erste-Hilfe-Maßnahmen wie aufgezeigt durch. Verabreichen Sie kein Adrenalin oder ähnliche Medikamente (Gefahr von Herzrythmusstörungen).

# 3. TECHNISCHE DATEN

## 3.1 Gerätebeschreibung

Die Geräte sind Hochleistungsluftentfeuchter, die speziell für den Industriellen und gewerblichen Einsatz entwickelt wurden. Dabei kann die Feuchtigkeit in der Luft geregelt oder Kondensation der Luftfeuchtigkeit verhindert werden. Die Einsatzbereiche dieser Geräte sind Ar-chive, Bügelzimmer, Buchhandlungen, Käsefabriken, unterirdische Räume, Keller und Industrielle Anwendungen bei denen eine sehr hohe Luftfeuchtigkeit präsent ist. Diese Baureihe umfasst 4 Grundmodelle, die einen Entfeuchtungsleistungsbereich von 73 - 194 l/24h abdecken. Geräte sind Wartungs- und Servicefreundlich konstruiert. Dabei sind alle Einbauteile leicht zugänglich und gegebenenfalls leicht austau-schbar, welches die Wartungs- und Servicekosten ebenfalls reduziert. Die Geräte werden anschlussfertig im Werk gefertigt und verkabelt. Neben den Bauteilen der Standardausführung ist jedes Gerät mit einer Heißgasabtauung ausgestattet, um eine Eisbildung zu vermeiden. Durch die Heißgaseinspritzung verringert sich die Dauer des Abtauprozesses erheblich.

### 3.1.1 Rahmen

Alle Geräte dieser Baureihe verfügen über ein feuerverzinkes Gehäuse mit einer 180°C Polyurethan-Pulverbeschichtung, um gegen Umwelteinflüsse resistent zu sein. Der Rahmen ist selbsttragend und besitzt abnehmbare Paneele. Alle Schrauben und Nieten sind aus Edelstahl. Die Farbe des Geräts ist in RAL 9006 (Weißaluminium).

### 3.1.2 Kältekreislauf

Als Kältemittel wird R410A eingesetzt. Die im Kältekreislauf eingesetzten Komponenten stammen ausschließlich von international etablierten Markenherstellern. Alle geschweißten Verbindungen sind nach ISA 97/23 ausgeführt. Der Kältemittelkreislauf beinhaltet u. a. ein thermisches Expansionsventil mit äußerem Druckausgleich, Filtertrockner, Schraderventile für Wartung und Reparatur, Hochdruckschalter (gemäß Druckbehälter Richtlinie). Die Regelung der Abtauzyklen erfolgt über elektronisch gesteuerte Umschaltventile.

### 3.1.3 Verdichter

Das Gerät ist mit einem Rollkolbenverdichter mit Kurbelwannenheizung und einem Klixon Übertemperaturschutz am Motor ausgestattet. Er ist auf Gummi-Schwinungsdämpfern montiert und serienmäßig mit einer schalldichten Abdeckung versehen. Inspektionen und Reparaturen sind nach Abnahme der Gehäusepaneele des Luftentfeuchters möglich.

### **3.1.4 Verflüssiger und Verdampfer**

Der Verflüssiger und Verdampfer bestehen aus Kupferrohren mit einem Durchmesser von 3/8“ und Aluminiumlamellen mit einer Stärke von 0,1 mm. Da diese Geräte in einer aggressiven Umgebung betrieben werden können, ist der Verdampfter mit einem Epoxid-Pulver beschichtet um ihn gegen Korrosion beständig zu machen. Um den Wärmeübergang zu optimieren, wurden die Kupferrohre in die Aluminiumlamellen eingepresst. Die Bauart der Verflüssigeroberfläche und der Einsatz langsam drehender Ventilatoren (dadurch geräuscharm) garantieren einen niedrigen Luftwiderstand und somit einen geringen Druckverlust. Wiederstandfähige Abtropfwanne aus korrosionsgeschütztem und pulverbeschichtetem Stahl. Außerdem verfügt jeder Verdampfer über einen Temperaturfühler, welcher den automatischen Abtauprozess steuert.

### 3.1.5 Ventilatoren

Direktangetriebene Radialventilatoren aus verzinktem Stahl, statisch und dynamisch kalibriert. 3-stufig, mit thermischem Überlastungsschutz. Die Schutzklasse der Motoren ist IP54.

### 3.1.6 **Luftfilter**

Der Luftfilter (Filterklasse M5, gemäß EN 779.2012) aus synthetischem Material, ist wellenförmig geformt und lädt sich statisch nicht auf. Für Reinigung oder Austausch kann dieser leicht entnommen werden.

### 3.1.7 Mikroprozessor

Folgende Funktionen aller Geräte werden vom Mikroprozessor gesteuert: Frostschutz, Verdichterbetrieb, Ansteuerung für den Verdichter, Alarmrücksetzung, potentialfreier Kontakt für Störmeldung, Alarm und LED-Anzeige.

### 3.1.8 Schaltkasten

Der Schaltkasten entspricht den Normen CEE 73/23 und 89/3336 für die elektromagnetischen Verträglichkeit. Zugang zum Schaltkasten erhält man, indem die Frontverkleidung abgenommen und der Netzschalter auf OFF gestellt wird. Die Schutzklasse des Schaltkastens ist IP55. Darüberhinaus sind folgende elektromechanische Bauteile installiert: Netzschalter, magnetische Thermostatschalter (Ventilatorschutz), Sicherungsautomaten, Verdichterschaltschutz und Ventilatorschaltschutz. Die Steuerplatine verfügt außerdem über einen potentialfreien Kontakt für einen ferngesteuerten An- / Aus-Betrieb.

### 3.1.9 Steuer-und Schutzeinrichtungen
Alle Geräte dieser Baureihe verfügen über folgende Steuer- und Schutzeinrichtungen: Abtausensor, Hochdruckschalter mit manueller Rücksetzung, Niederdruckschalter mit automatischer Rücksetzung, Hochdrucksicherheitsventil, thermischer Überlastungsschutz für den Verdichter und den Ventilator.

### 3.1.10 Test
Alle Luftentfeuchter werden werkseitig anschlussfertig montiert und verkabelt. Nachdem sie unter Druck auf die Dichtigkeit getestet wurden, werden diese sorgfältig entleert und getrocknet und anschließend mit dem Kältemittel R410A befüllt. Vor der Auslieferung wird ein vollständiger Funktionstest durchgeführt. Dieser entspricht allen geltenden europäischen Vorschriften und wird individuell mit einer CE-Plakette versehen und erhält eine Konformitätserklärung.

## 3.2 Zubehör

### 3.2.1 Elektronischer Temperatur & Feuchtefühler (RGDD)
Eingebauter elektronischer Feuchte- und Temperaturfühler.

### 3.2.2 Externer mechanischer Hygrostat (HYGR)
Externer Wandhygrostat mit Regelknopf, Arbeitsbereich von 30 % - 100 % r.F. mit einer Genauigkeit von 3 % r.F..

### 3.2.3 Serielle Schnittstellenkarte RS485 (INSE)
Schnittstellenkarte RS485 für Modbus Protokoll Anwendung.

### 3.2.4 Zuluft Ventilator E.C. (V1CE)
Der Zuluftventilator ist ein direktangetriebener Hochleistungs-Radialventilator mit doppeltem Einlass und vorwärts gekrümmten Schaufeln. Der Zuluftventilator besteht aus verzinktem Stahlblech mit einer Polyurethan Beschichtung. Der elektrische Motor ist ein hoch-effizienter, bürstenloser DC-Motor mit einem externen Rotor. Der Zuluftventilator ist statisch und dynamisch ausgewuchtet, Klasse 6,3 nach der ISO 1940. Der elektrische Motor besitzt eine separate elektrische Ansteuerung mit einer 0-10 V Regulierung, einen integrierten Leistungsfaktorkorrekturfilter (PFC), einem integrierten Überhitzungsschutz (im Falle einer deutlichen Reduzierung der Spannungsversorgung). Die Schutzklasse des Motors ist IP54. Serienmäßige Interfacekarte mit einem Modbus-Protokoll RTU.

### **3.2.5 Luftfilter mit Rahmen für Kanalanschluss (FARC)**
Filterrahmen für eine Kanalanschluss-Montage mit einem seitlich ausziehbaren G5 Luftfilter (EN 779.2002).

### 3.2.6 Gummi Schwingungsdämpfer (KAVG)
Zur vibrationsreduzierten Aufstellung in Gebäuden.

### 3.2.7 Mobile Version (TROL)
Ausführung mit Rädern, für den mobilen Einsatz des Luftentfeuchters.

### 3.2.8 Edelstahlgehäuse (INOX)
Für den Betrieb des Luftentfeuchters unter aggressiven Umweltbedingungen. Ausführung in AISI 304, selbsttragend, servicefreundliche Demontage für einen leichten Zugang zu den internen Komponenten. Alle Schrauben und Nieten sind aus Edelstahl.

## 3.3 Technische Daten

| DC | | DC 75 | DC 100 | DC 150 | DC 200 |
|---|---|---|---|---|---|
| Entfeuchtungsleistung 30°C - 80% | l/24h | 73,0 | 95,2 | 157,1 | 194,3 |
| Entfeuchtungsleistung 30°C - 60% | l/24h | 56,6 | 76,5 | 111,0 | 145,3 |
| Entfeuchtungsleistung 27°C - 60% | l/24h | 49,4 | 68,5 | 99,7 | 127,8 |
| Entfeuchtungsleistung 20°C - 60% | l/24h | 34,5 | 50,2 | 66,0 | 90,6 |
| Entfeuchtungsleistung 10°C - 70% | l/24h | 26,6 | 33,7 | 43,9 | 60,7 |
| Gesamtleistungsaufnahme 30°C-80% | kW | 1,40 | 1,82 | 2,27 | 2,90 |
| Maximale Leistungsaufnahme | kW | 1,59 | 2,05 | 2,68 | 3,44 |
| Nominale Stromaufnahme | A | 7,8 | 9,1 | 12,4 | 15,7 |
| Maximale Stromaufnahme | A | 21,7 | 27,0 | 46,0 | 65,0 |
| Luftmenge | $m^3/h$ | 800 | 1000 | 1500 | 1800 |
| Externe statische Pressung | Pa | 50÷150 | 50÷150 | 50÷150 | 50÷150 |
| Kältemittel | | R410A | R410A | R410A | R410A |
| Kältemittelbefüllung | Kg | 0,55 | 0,55 | 1,10 | 1,10 |
| Globalen Treibhauspotenzial (GWP) | | 2088 | 2088 | 2088 | 2088 |
| $CO_2$ Äquivalent | t | 1,15 | 1,15 | 2,30 | 2,30 |
| Schallleistungspegel (1) | dB(A) | 59 | 61 | 67 | 69 |
| Schalldruckpegel (2) | dB(A) | 52 | 54 | 60 | 62 |
| Spannungsversorgung | V/Ph/Hz | 230/1/50 | 230/1/50 | 230/1/50 | 230/1/50 |

Die Daten beziehen sich auf folgende Bedingungen:
(1) Schallleistungspegel gemäß ISO 9614 bei Ventilator mit statischer Pressung 50 Pa.
(2) Laborwerte in 1 m Entfernung im Freifeld, richtungsabhängiger Faktor Q = 2 gemäß ISO 9614 bei einer statischen Pressung von 50 Pa. Tatsächliche Werte am Installationsort können abweichen.

Die Kältemitteldaten können sich ohne Vorankündigung ändern. Daher ist es notwendig, sich immer auf das silberne Etikett auf dem Gerät zu beziehen.

### 3.3.1 Kennlinie Ventilatoren

DC 75

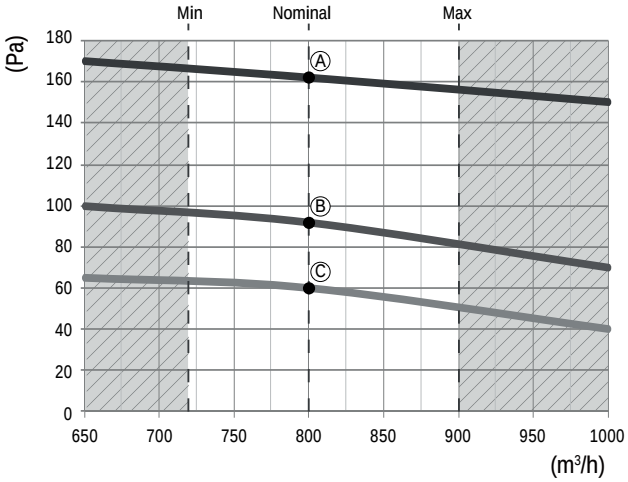


DC 100

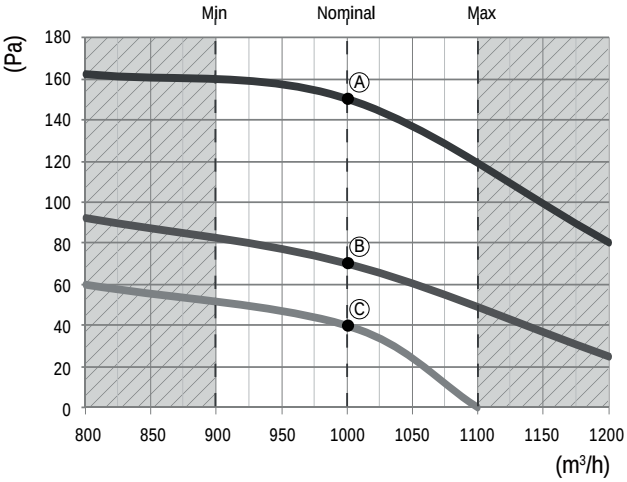


DC 150

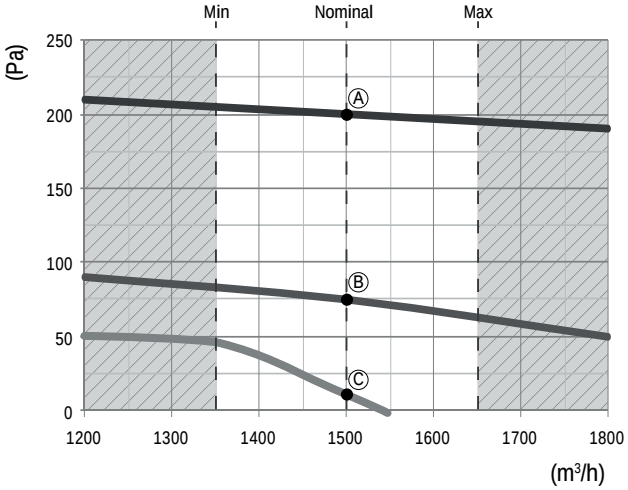


DC 200

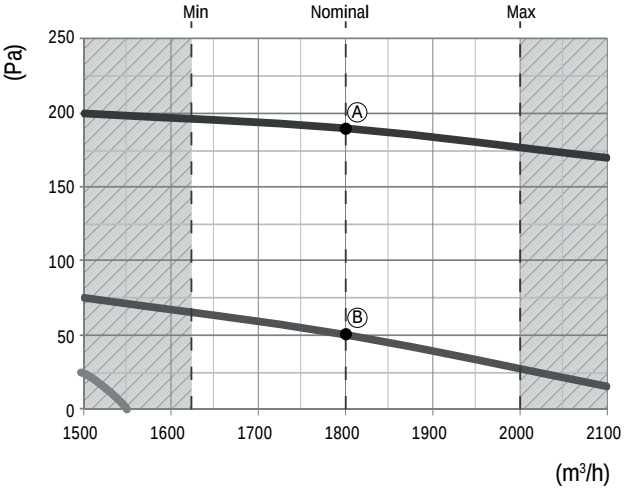


| | | | 075 | 100 | 150 | 200 |
|---|---|---|---|---|---|---|
| A (High speed) | Leistungsaufnahme | kW | 0,20 | 0,25 | 0,42 | 0,44 |
| | Stromaufnahme | A | 0,90 | 1,04 | 2,05 | 2,15 |
| B (Medium speed) | Leistungsaufnahme | kW | 0,19 | 0,22 | 0,34 | 0,35 |
| | Stromaufnahme | A | 0,85 | 1,00 | 1,65 | 1,72 |
| C (Low speed) | Leistungsaufnahme | kW | 0,18 | 0,21 | 0,33 | -- |
| | Stromaufnahme | A | 0,80 | 0,92 | 1,6 | -- |

Um eine einwandfreie Funktion des Gerätes zu ermöglichen, ist es wichtig, einen konstanten Luftstrom zum Gerät nahe dem angegebenen Nennwert zu gewährleisten. Die maximal zulässige Abweichung beträgt 10%.

### 3.3.2 Kennlinien EC-Ventilatoren (VECE option)

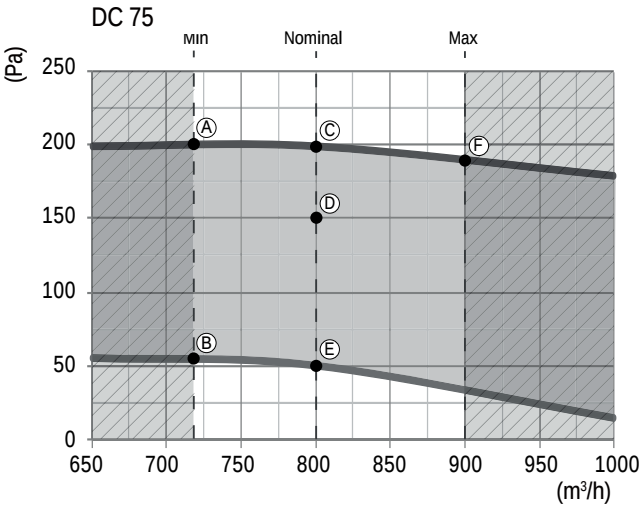


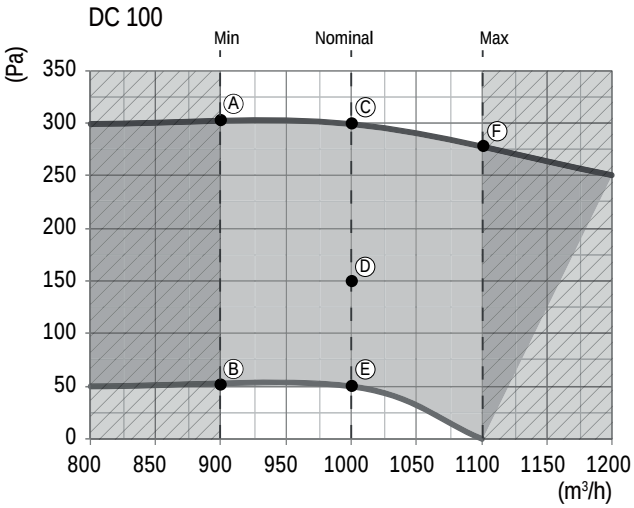


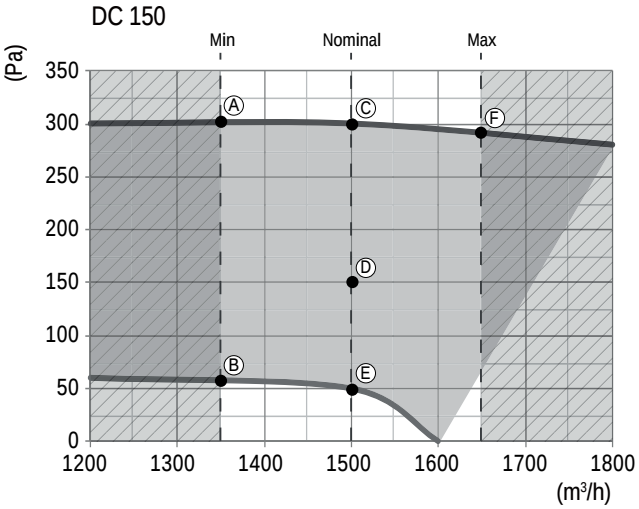


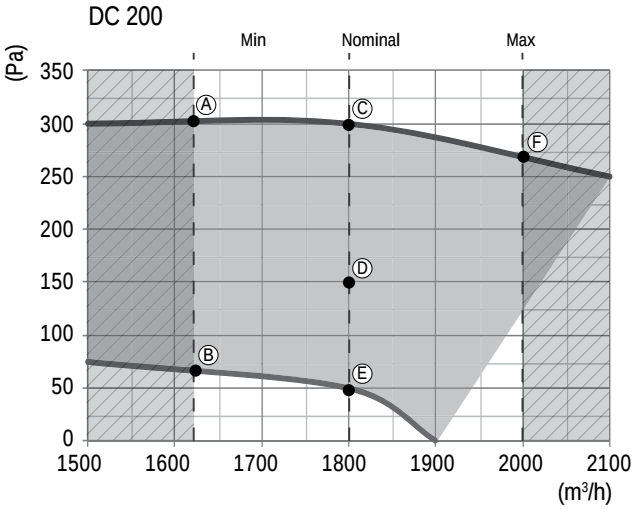


| | Elektrische Daten EC-Lüfter | | | | | | | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| | 075 | | 100 | | 150 | | 200 | |
| | kW | A | kW | A | kW | A | kW | A |
| A | 0,13 | 0,60 | 0,24 | 1,00 | 0,32 | 1,40 | 0,40 | 1,70 |
| B | 0,07 | 0,40 | 0,08 | 0,40 | 0,14 | 0,07 | 0,21 | 0,90 |
| C | 0,15 | 0,70 | 0,26 | 1,10 | 0,37 | 1,60 | 0,44 | 1,90 |
| D | 0,12 | 0,50 | 0,15 | 0,60 | 0,22 | 0,90 | 0,30 | 1,30 |
| E | 0,07 | 0,40 | 0,09 | 0,40 | 0,16 | 0,70 | 0,22 | 0,90 |
| F | 0,14 | 0,60 | 0,25 | 1,10 | 0,37 | 1,60 | 0,48 | 2,00 |

Um eine einwandfreie Funktion des Gerätes zu ermöglichen, ist es wichtig, einen konstanten Luftstrom zum Gerät nahe dem angegebenen Nennwert zu gewährleisten. Die maximal zulässige Abweichung beträgt 10%.

### 3.3.2 Mikroschalter für Zuluft-Ventilator (nur bei Option VECE)

Alle Luftentfeuchter mit EC-Ventilator sind mit DIP-Schaltern zur Steuerung der Ventilatordrehzahl ausgestattet. Die Voreinstellung erfolgt werkseitig, kann jedoch gemäß der Gegebenheiten vor Ort individuell verändert werden. Eine Veränderung der Schalterstellung führt zu einer Zu- / Abnahme der statischen Pressung um 30 – 50 Pa gegenüber der ursprünglichen Konfiguration, bezogen auf den Nominal-Luftvolumenstrom des Gerätes.

Werkseitig wird der Luftentfeuchter auf eine statische Pressung von 150 Pa mit Nominal-Volumenstrom eingestellt.

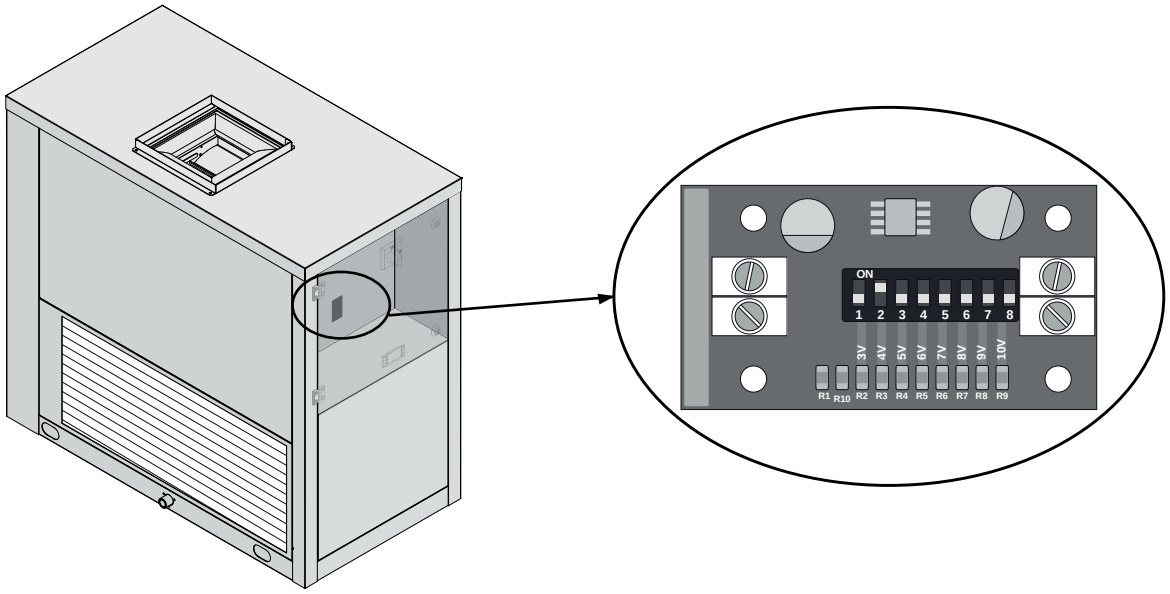


### 3.3.3 Einstellung der Ventilator-Drehzahl

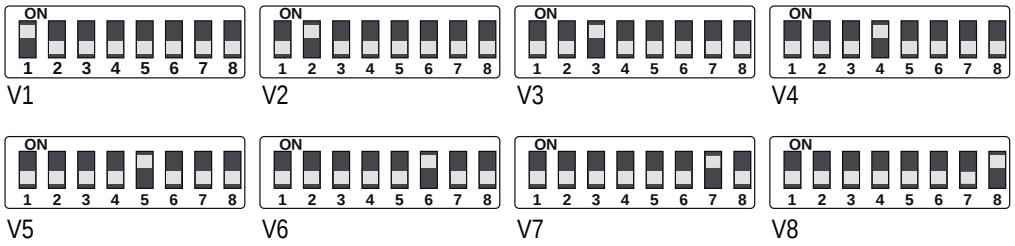


V1 = min. Drehzahl V8 = max. Drehzahl

Die minimalen Drehzahleinstellungen (V1 und V2) sollten nur in Ausnahmefällen und stets von fachkundigem Personen vorgenommen werden, da dies zu einer Fehlfunktion des Geräts führen kann.

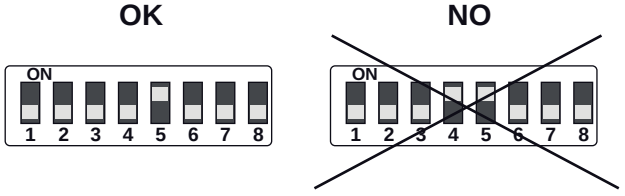


Änderungen an der Einstellung der DIP-Schalter sollte stets in einzelnen Schritten und nacheinander vorgenommen werden. Die gleichzeitige Verstellung mehrerer DIP-Schalter kann zu einer Fehlfunktion / Beschädigung des Gerätes führen!

## 3.4 Betriebsgrenzen

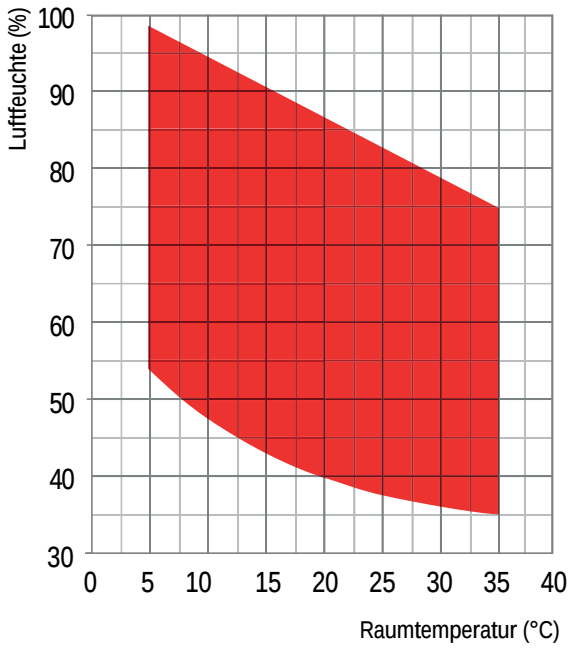


Die Geräte müssen innerhalb der Betriebsgrenzen, welche im obigen Diagramm aufgezeigt werden, verwendet werden. Der Garantieanspruch erlischt, wenn die Geräte in Umgebungsbedingungen außerhalb dieser Grenzen betrieben werden. Wenn es notwendig ist das Gerät außerhalb dieser Umweltbedingungen zu betreiben, kontaktieren Sie bitte den Hersteller.

Die Eignung des Luftentfeuchtes für den vorgesehen Verwendungszweck ist vor der Montage vom Installateur und Betreiber, auf dessen Verantwortung, zu prüfen!

Die Luftentfeuchter sind für den Einsatz unter normalen Raumluftqualitäten- und Konditionen ausgelegt. Sie dürfen nicht unter schadstoffbelasteter Luft, welche aggressive Bestandteile enthalten (z. B. Säuren, Reinigungsmittel, Salze) sowie Schwimmbädern betrieben werden. Ist eine Anwendung unter abweichenden Raumluftqualitäten geplant, kontaktieren Sie bitte den Hersteller.

## 3.5 Schalldaten

| Schalldaten | | | | | | | | | | | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Modd. | Oktavband (Hz) | | | | | | | | Lw | | Lp |
| | 63 | 125 | 250 | 500 | 1K | 2K | 4K | 8K | dB | dB(A) | dB(A) |
| | dB | dB | dB | dB | dB | dB | dB | dB | | | |
| DC 75 | 72,1 | 63,3 | 57,2 | 55,7 | 54,6 | 49,2 | 45,8 | 36,7 | 72,9 | 59 | 52 |
| DC 100 | 74,1 | 65,3 | 59,2 | 57,7 | 56,6 | 51,2 | 47,8 | 38,7 | 74,9 | 61 | 54 |
| DC 150 | 80,1 | 71,3 | 65,2 | 63,7 | 62,6 | 57,2 | 53,8 | 44,7 | 80,9 | 67 | 60 |
| DC 200 | 82,1 | 73,3 | 67,2 | 65,7 | 64,6 | 59,2 | 55,8 | 46,7 | 82,9 | 69 | 62 |

Lw: Schall-Leistungspegel gemäß ISO 9614 bezogen auf Ventilator mit statischer Pressung von 50 Pa.
Lp: Laborwerte in 1 m Entfernung im Freifeld, richtungsabhängiger Faktor Q = 2 gemäß ISO 9614 bei einer statischen Pressung von 50 Pa. Tatsächliche Werte am Installationsort können abweichen.

## 3.6 Sicherheitseinrichtungen

### 3.6.1 Hochdruckschalter

Der Hochdruckschalter löst bei einem zu hohen Druck auf der Heißgasseite des Verdichters aus. Der Hochdruckschalter stellt sich automatisch zurück, sobald das Druckniveau wieder einen normalen Wert erreicht hat.

### 3.6.2 Abtausensor

Diese Vorrichtung signalisiert dem Mikroprozessor wann der Abtauungsprozess gestartet werden muss. Ist der Abtauungsprozess gestartet, bestimmt der Abtausensor auch dessen Dauer.

### 3.6.3 Abtaufunktion

Eisbildung auf dem Wärmetauscher behindert den Luftstrom, reduziert die verfügbare Wärmetauscheroberfläche und damit die Leistung des Geräts. Dabei können auch schwerwiegende Schäden am Gerät entstehen. Daher werden alle Geräte serienmäßig mit einer Heißgasabtauung ausgestattet. Wenn ein Abtauprozess vom Abtausensor signalisiert wird, schaltet der Mikroprozessor automatisch in den Abtaubetrieb und führt so lange heißes Gas in den Verdampfer, bis dieser entfrostet ist. Der Ventilator bleibt während dieses Prozesses im Betrieb.

# 4. INSTALLATION

## 4.1 Allgemeine Sicherheitshinweise und Verwendung von Symbolen

Vor der Arbeit an dem Gerät muss der Bediener mit dem Betrieb und der Steuerung der Maschine unterrichtet werden. Zudem muss der Bediener das Handbuch vollständig gelesen und verstanden haben.

Die Wartungsarbeiten dürfen nur von qualifiziertem Personal durchgeführt werden. Diese müssen in Übereinstimmung mit den nationalen und lokalen Vorschriften durchgeführt werden.

Alle Installations-, Anschluss- und Wartungsarbeiten des Gerätes müssen gemäß den geltenden internationalen, nationalen und lokalen Vorschriften des Installationslandes entsprechen.

Vermeiden Sie jeglichen Kontakt mit beweglichen Teilen und führen Sie keine Gegenstände in das Gerät ein.

## 4.2. Gesundheit und Sicherheit des Montage- und Bedienpersonals

Der Arbeitsplatz muss sauber, ordentlich und frei von bewegungseinschränkenden Objekten gehalten werden. Eine ausreichende Beleuchtung des Arbeitsplatzes muss gewährleistet werden, damit der Nutzer die erforderlichen Operationen sicher durchführen kann. Schlechte oder zu starke Beleuchtung kann zusätzliche Risiken verursachen.

Der Arbeitsplatz muss stets immer angemessen belüftet werden. Atemschutzgeräte müssen in einem gutem und funktionstüchtigen Zustand befinden und den geltenden Vorschriften entsprechen.

## 4.3 Persönliche Schutzausrüstung

Tragen Sie sowohl beim Betrieb wie auch bei der Wartung des Geräts folgende gesetzlich vorgeschriebene Schutzausrüstungen.

Arbeitsschuhe.

Augenschutz.

Schutzhandschuhe.

Atemschutz.

Gehörschutz.

## 4.4 Inspektion

Bei Lieferung muss das Gerät auf Schäden überprüft werden. Jedes Gerät wird vor dem Versand geprüft und befindet sich in einem einwandfreiem Zustand. Wenn Schäden vorliegen, müssen diese auf dem Lieferschein vor der Unterzeichnung protokolliert werden und dem Hersteller innerhalb von 8 Tagen gemeldet werden. Wenn schwere Schäden vorliegen, muss ein schriftlicher Bericht erstellt und an die Hersteller geschickt werden.
Vor der Annahme des Gerätes ist zu überprüfen:
• Das Gerät wurde während des Transports nicht beschädigt.
• Die gelieferten Waren stimmen mit den Angaben auf dem Lieferschein überein.
Im Fall eines Schadens:
• Auflistung der Schäden auf dem Lieferschein
• Informieren Sie den Hersteller über den Umfang des Schadens innerhalb von 8 Tagen nach dem Erhalt der Ware. Nach Ablauf dieser Zeit werden keine Ansprüche berücksichtigt.
• Ein vollständiger schriftlicher Bericht wird bei schweren Schäden erforderlich.

## 4.5 Lagerung

Die Geräte sollten überdacht, idealerweise in der Lieferverpackung gelagert werden. Die mitgelieferten Werkzeuge zum öffnen des Schaltkastens, sollten an den Veranwortlichen Betreiber ausgehändigt werden.

## 4.6 Auspacken

Vor dem Auspacken und der Installation des Gerätes ist es ratsam dieses Handbuch zu lesen, die Informationen auf dem Typenschild des Geräts zu beachten und erforderlichen Vorsichtsmaßnahmen ergreifen um ein sicheres Arbeiten zu ermöglichen.
Die Missachtung der Warnhinweise kann zu Gefahrensituationen führen.

Es ist ratsam das Gerät erst am Installationsort zu entpacken.
Das Gerät muss sorgfältig entpackt werden, um Beschädigungen an der Maschine zu verhindern.
Es werden unterschiedliche Verpackungsmaterialen wie Holz, Pappe, Nylon, etc. verwendet.

Die Verpackungsmaterialien sollten getrennt entsorgt werden oder nach Möglichkeit recycelt werden.

## 4.7 Hebe- und Fördertechnik

Beim entladen des Gerätes sollten ruckartige Bewegungen vermieden werden, um den Kältemittelkreislauf, Kupferleitungen und andere empfindliche Komponenten des Geräts vor Beschädigungen zu schützen. Die Geräte können mit einem Gabelstapler oder alternativ mit Gurten angehoben werden, jedoch sollte dabei stets darauf geachtet werden, dass das Gehäuse nicht beschädigt wird. Es ist wichtig das Gerät immer in einer horizontalen Position zu halten, um innenliegende Bauteile vor Beschädigungen zu schützen.

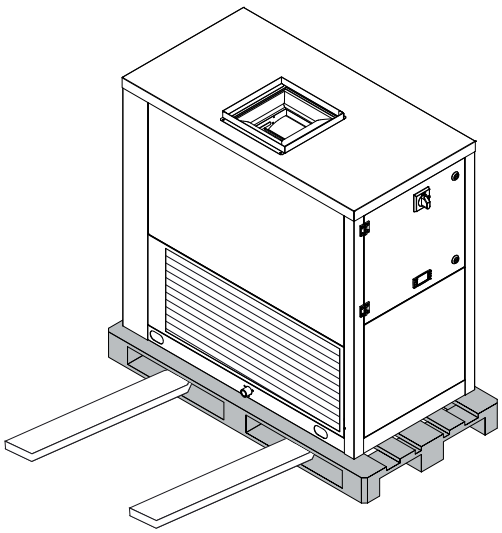

## 4.8 Standort und technische Mindestabstände

Das Gerät muss so aufgestellt werden, dass eine Wartung und Reparatur jederzeit möglich ist. Der Garantieanspruch deckt keine Kosten für die Bereitstellung von Hebeanlagen, die für die Durchführung einer Reparatur während der Garantiezeit erforderlich sind.

Der Aufstellort sollte mit den EN 378-1 und 378-3 Standards übereinstimmen und entsprechend gewählt werden. Bei der Standortwahl sollten auch die Risiken eines plötzlichen Kühlmittelaustritts berücksichtigt werden.

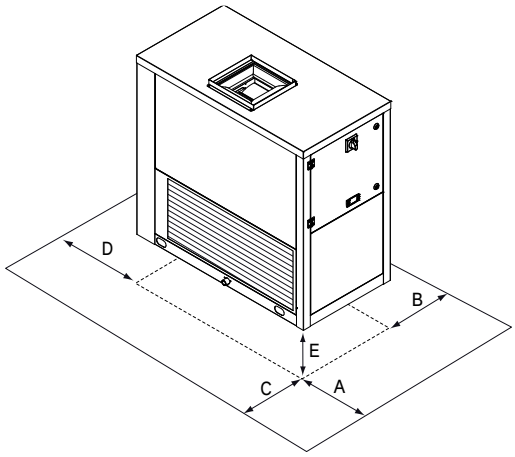


| Mod. | A | B | C | D | E |
|---|---|---|---|---|---|
| DC 75 | 400 | 300 | 500 | 300 | 200 |
| DC 100 | 400 | 300 | 500 | 300 | 200 |
| DC 150 | 500 | 300 | 500 | 300 | 200 |
| DC 200 | 500 | 300 | 500 | 300 | 200 |

## 4.9 Anschluss des Kondensatablaufs

Zum Anschluss des Kondensatablaufs sollte der mitgelieferte Ablaufschlauch benutzt werden (ca. 1 m lang). Mit dem Ablaufschlauch muss ein Siphon geformt werden, den der Ansaugdruck des Entfeuchters nicht überwinden kann.

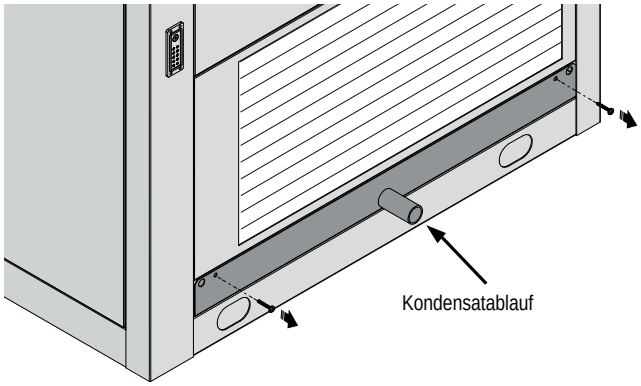


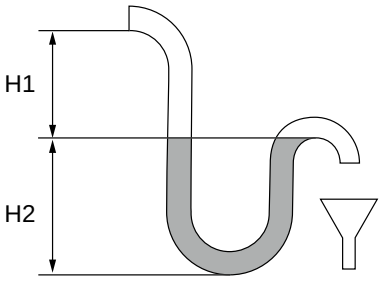


H1 = 20 mm
H2= ΔP/2 + 20 mm
**ΔP** = Druckdifferenz im Gerät in mm Wassersäule
10 Pa ≈ 1 mm Wassersäule

Der Kondensatablauf muss einen Siphon besitzen, dessen Höhe mindestens 35 mm beträgt und der Saughöhe des Ventilators entspricht.

### 4.9.1 Demontage der Tropfwanne

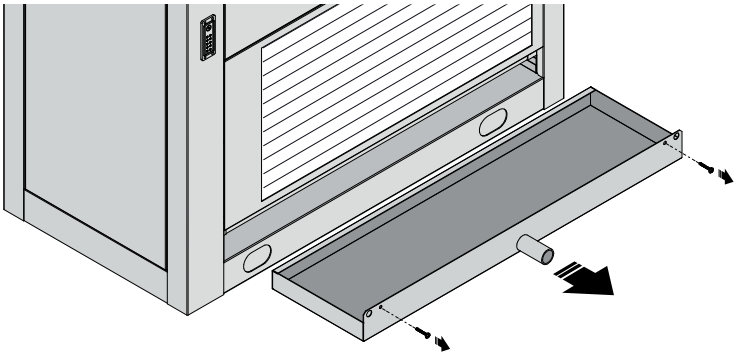

## 4.10 Entnahme des Luftfilters

Metallrahmen lösen und Filter, wie unten dargestellt, seitlich herausziehen.

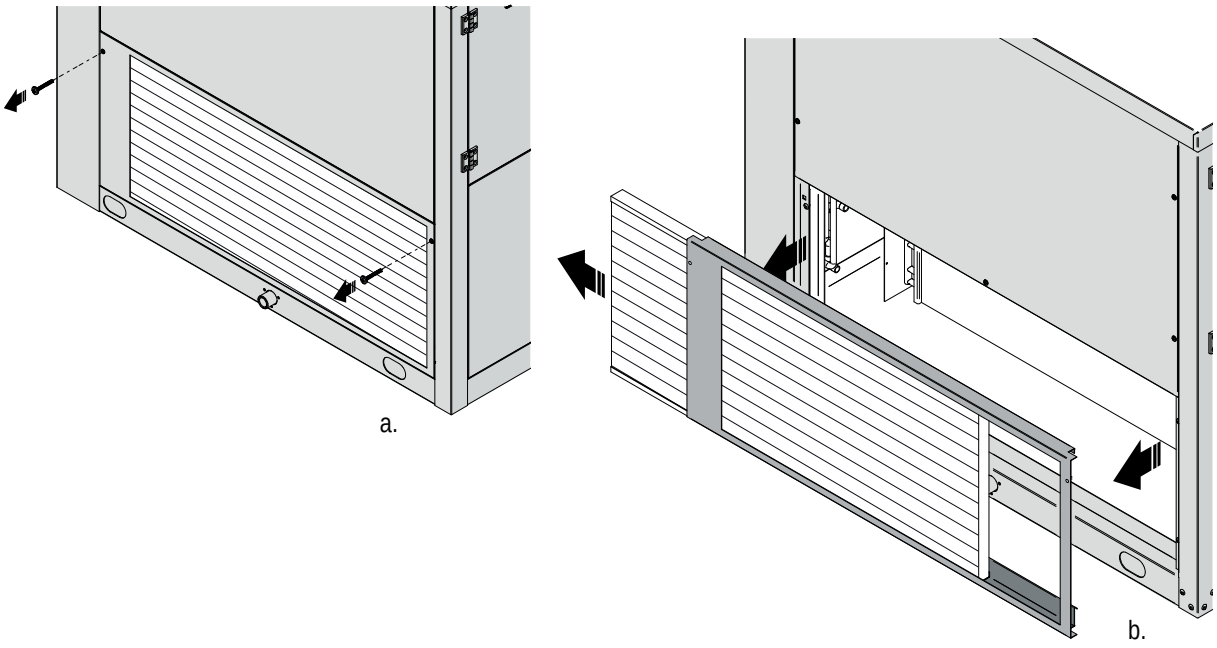


### 4.10.1 Entnahme des Filters bei angeschlossenem Lüftungskanal (Option FARC)

Abdeckblech gemäß Zeichnung unten lösen und Filter seitlich herausziehen.

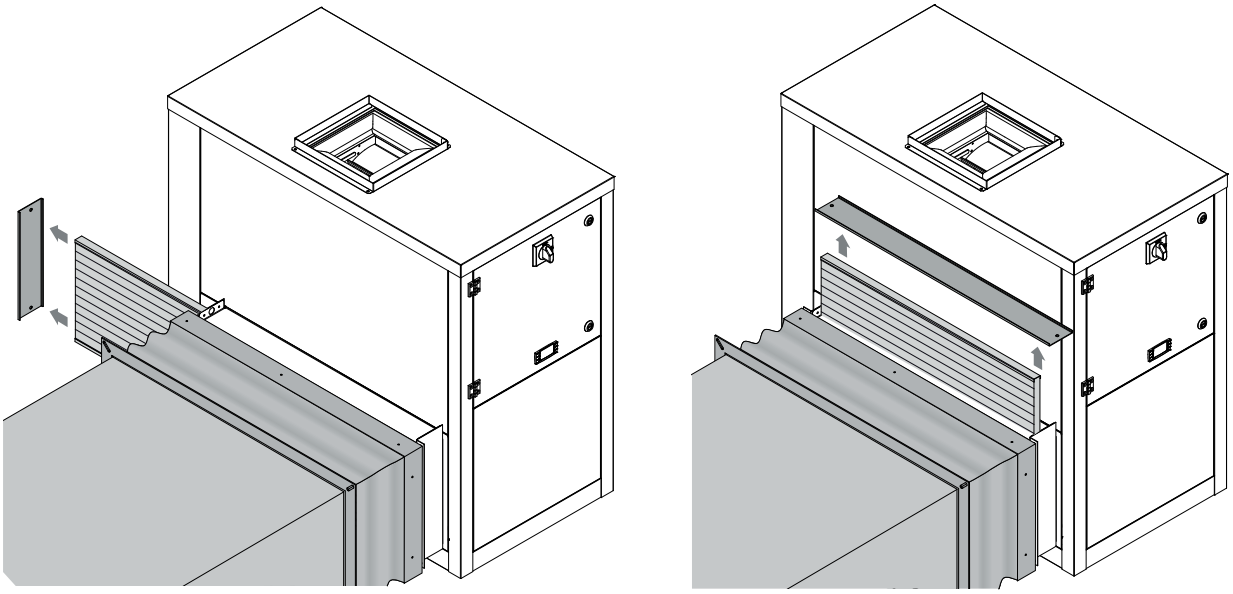

## 4.11 Installation des elektronischen Temperatur- und Feuchterfühler (RGDD)

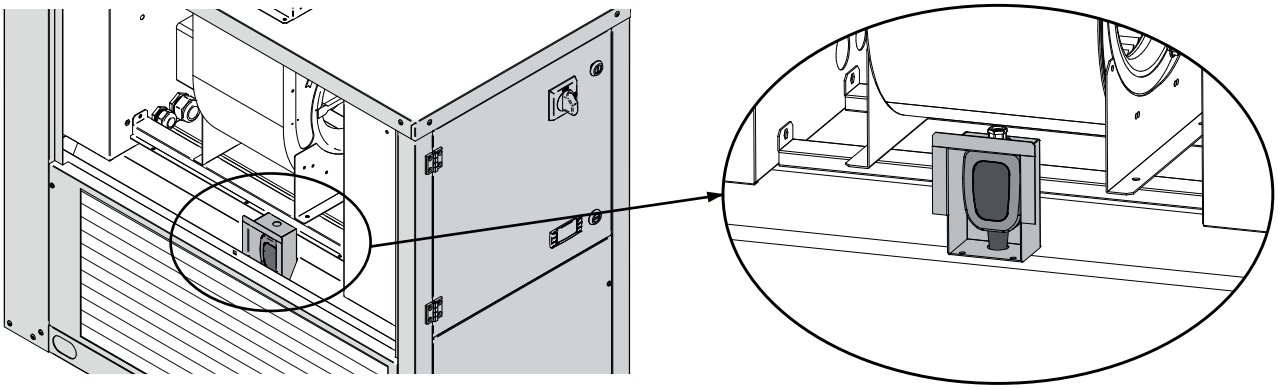

## 4.12 Serielle Schnittstellen RS485 (INSE)

Überwachungs-Schnittstelle serielle Karte (nur MODBUS RS485 verfügbar). Die Installation der Schnittestellenkarte ermöglicht das Gerät an ein System mit MODBUS-Protokoll anzuschließen. Dieses System ermöglicht die Fernüberwachung aller Parameter des Gerätes und Änderung derer Werte. Die serielle Schnittstellenkarte wird normalerweise in der Fabrik eingebaut. Wird diese separat geliefert ist es notwendig die Polarität der Verdrahtung, wie in dem Diagramm gezeigt, zu beachten.
Jede Umkehrung der Polarität führt dazu, dass das Gerät nicht funktioniert. Das Kontrollanschlusskabel muss vom Typ 2 x 0,25 $mm^2$ sein.
Das Gerät ist werkseitig mit der seriellen Adresse1 konfiguriert.
Im Falle der Verwendung des MODBUS-Systems, können Sie die Liste der Variablen anfragen, indem Sie den Support kontaktieren.

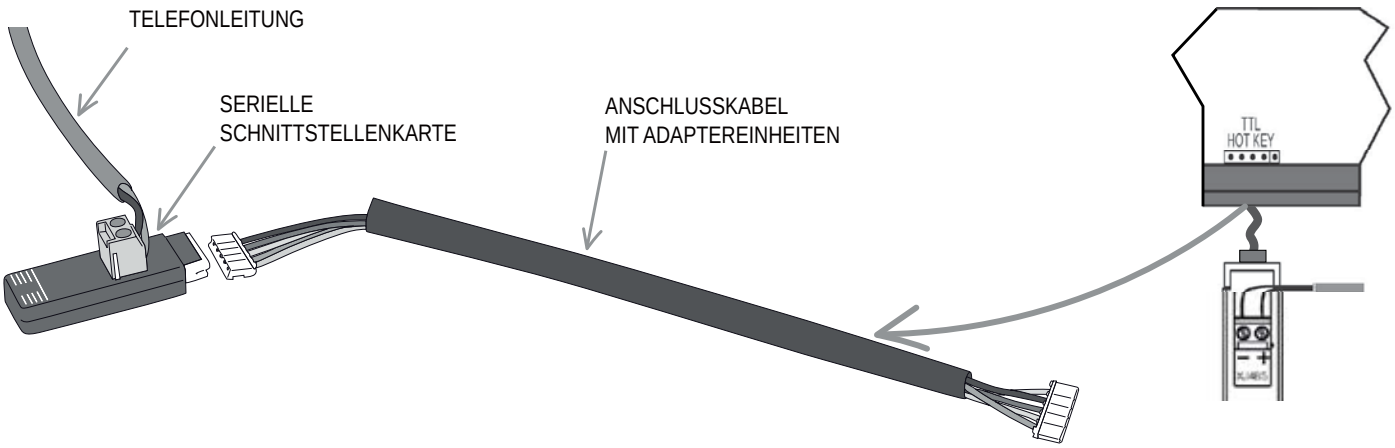

## 4.13 Anschluss des Gerätes an ein Kanalsystem

Die Geräte können ansaug- und zuluftseitig an ein Lüftungskanalnetz angeschlossen werden.

### 4.13.1 Anschluss Zuluftkanal

Um einen sicheren Betrieb des Gerätes zu gewährleisten, ist es wichtig einen Konstanten Luftstrom aufrecht zu erhalten, welcher nahe dem nominalen wert liegt. Die maximale erlaubte Abweichung liegt bei 10%.

Damit die Lautstärke minimiert wird, ist es notwendig, dass die Luftgeschwindigkeit in den Kanälen nie die 4 m/s überschreitet. Mit Überschreitung der Höchstgeschwindigkeit, wird Entfeuchtungsleistung des Gerätes stark reduziert und erhöht das Risiko vom eintrag von Kondensationswasser in den Luftkanal und birgt Schadens potential für Einrichtungen und Böden.

Es wird immer empfohlen eine flexible Verbindung zwischen dem Gerät und dem Lüftungskanalssystem zu verwenden, damit die Vibrationsübertragung reduziert wird.

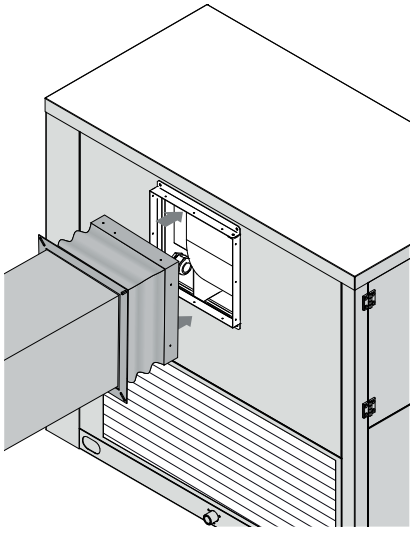

ASLE
Anschluss links

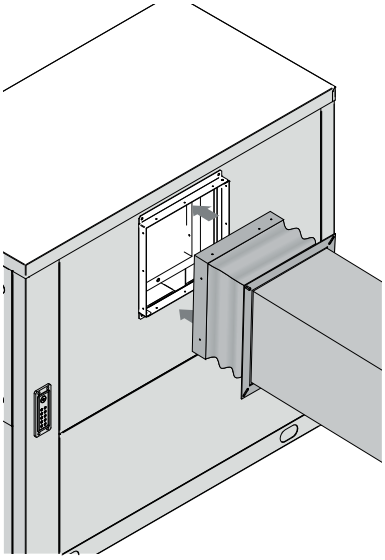

ASRI
Anschluss rechts

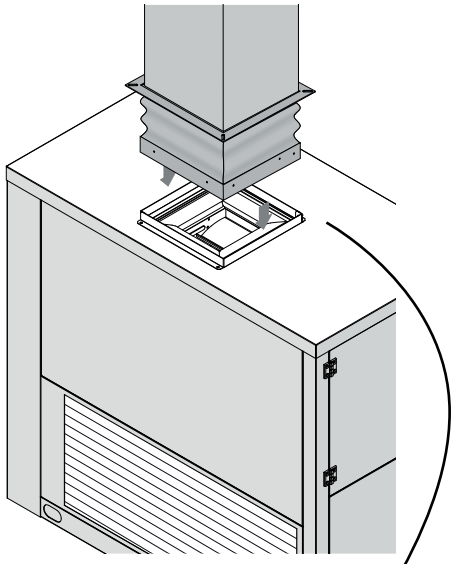

ASVE
Anschluss vertikal (standard)

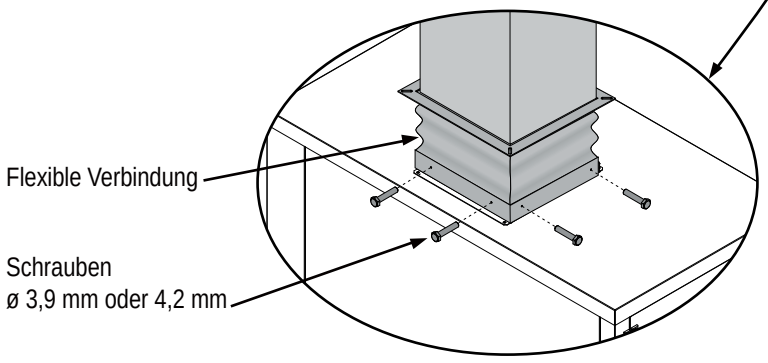


Montage des Lüftungskanals

### 4.13.2 Anschluss an einen Lüftungskanal (Option FARC)

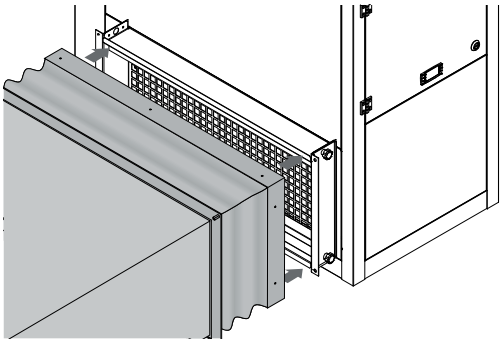

Bei Anschluss eines Zuluftkanals sollte stets der Anschlussrahmen (Option FARC) mit bestellt werden, um einen einfachen Austausch des Luftfilters zu gewährleisten.

## 4.13 Ausrichtung des Ventilators

Die Ausblasrichtung des Ventilators kann ab Werk in drei verschiedenen Richtungen ausgeführt werden. In der Standardausführung werden die Geräte mit vertikalem Luftaustritt versehen.

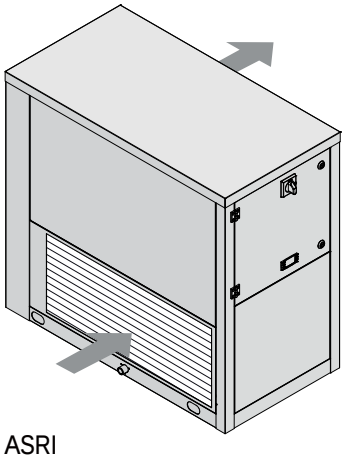

ASRI
Zuluft RECHTS

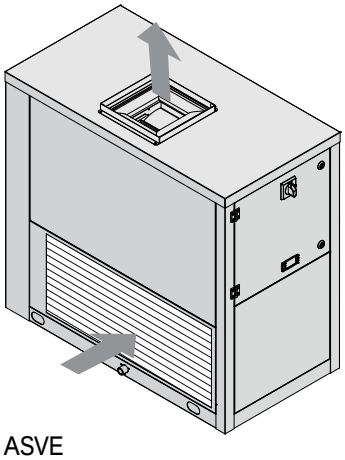

ASVE
Zuluft VERTIKAL (standard)

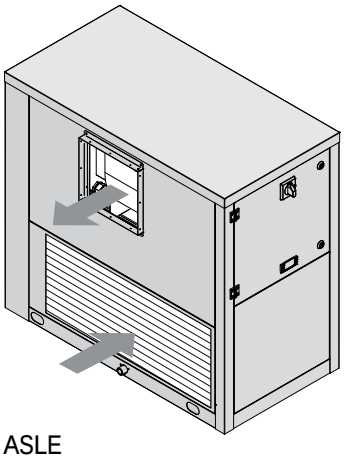

ASLE
Zuluft LINKS

## 4.14 Externer mechanischer Hygrostat (HYGR)

Der externe mechanische Hygrostat muss im Raum installiert werden, ca. 1,2 - 1,5 m über dem Boden an der Wand, an einer Position wo er keiner äußeren Bestrahlung oder Luftzüge ausgesetzt ist. Der nummerische Wert auf dem Einstellknopf entspricht der gewünschen relativen Luftfeuchtigkeit in %. Der Hygrostat wird separat geliefert. Für den Anschluss beziehen sie sich bitte auf den elektrischen Schaltplan, welcher dem Gerät mitgeliefert wird.

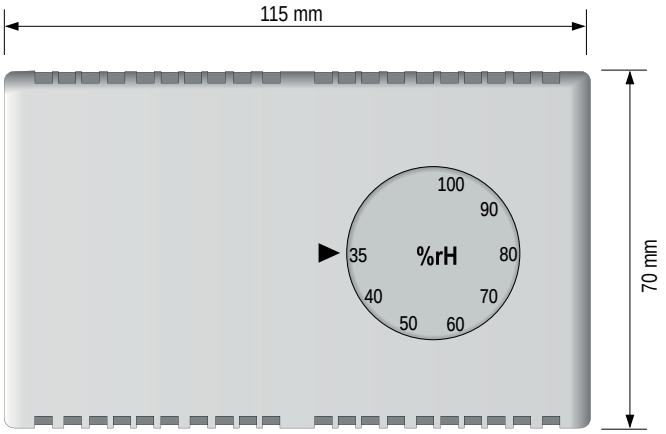

## 4.15 Elektrische Anschlüsse: Sicherheitshinweise

Der Schaltkasten befindet sich im Inneren des Gerätes an der Seite des Technikfachs, indem sich auch die verschiedene Komponenten des Kältekreises befinden. Um auf die Platine zugreifen zu können, entfernen Sie die Frontblende des Gerätes:

Die Stromanschlusse müssen gemäß dem Gerät beiliegenden Schaltplan und in Übereinstimmung mit den geltenden Normen erfolgen.

Achten Sie vor jedem Eingriff darauf, dass am Gerät keine Spannung anliegt.
Stellen Sie sicher, dass der Hauptschalter gegen Wiedereinschalten gesichert ist und mit einem sichtbaren Warnschild versehen ist.

Die Spannung auf dem Typenschild des Gerätes muss der Spannung des Stromnetzes entsprechen (Spannung, Phasen, Frequenz).

Die Stromanschlussverkabelung und der Leitungsschutz muss gemäß den Spezifikationen des beiliegenden Schaltplans entsprechen.

Die Verkabelung muss der systemseitigen Auslegung entsprechen und folgende Einflussfaktoren müssen berücksichtigt werden (Temperatur, Art der Isolierung, Länge, etc.).

Die elektrische Spannungsversorgung muss den genannten Anforderungen entsprechen. Eine Nichtbeachtung für zum Verlust jeglicher Garantieansprüche.

Die Strömungsschalter, wenn nicht werkseitig montiert, müssen in Übereinstimmung mit dem Schaltplan angeschlossen werden. Überbrücken Sie niemals die Strömungsschalter auf der Anschlussleiste. Der Garantieanspruch erlischt, wenn die Anschlüsse verändert oder nicht korrekt angeschlossen werden.

Erden Sie alle Verbindungen nach Gesetz und Recht.

Achten Sie darauf, dass vor jedem Service des Geräts die Stromversorgung gekappt wird.

Die Dimensionierung der Stromzuleitung und externen Schutzeinrichtung muss auf die maximalen Maschinenwerte ausgelegt werden, die im mitgelieferten Schaltplan angegeben sind.

FROSTSCHUTZ
Wenn geöffnet, kappt der Hauptschalter die Stromversorgung zu allen elektronischen Heiz- oder Entfrostungselementen, inklusive der Kurbelwannenheizung. Der Hauptschalter sollte nur für Reinigungsarbeiten, Wartungen oder Reparaturen getrennt werden.

## 4.16 Elektrische Daten

Die unten aufgelisteten elektrischen Daten beziehen sich auf die Standardgeräte ohne Zubehör.
In allen anderen Fällen beziehen Sie sich auf die Daten, die in den beigefügten elektrischen Schaltplänen aufgelistet sind.

Die Netzspannungsschwankung darf nicht mehr als ± 10% vom Nennwert abweichen, während die Spannungsabweichung zwischen den einzelnen Phasen nicht mehr als 1% betragen darf, gemäß EN60204. Falls diese Toleranzen nicht eingehalten werden sollten, kontaktieren Sie bitte den Hersteller.

| Modell | | DC 75 | DC 100 | DC 150 | DC 200 |
|---|---|---|---|---|---|
| Stromversorgung | V/~/Hz | 230/1/50 | 230/1/50 | 230/1/50 | 230/1/50 |
| Steuerstromkreis | V/~/Hz | 24 V | 24 V | 24 V | 24 V |
| Hilfsstromkreis | V/~/Hz | 230/1/50 | 230/1/50 | 230/1/50 | 230/1/50 |
| Stromversorgung Ventilator | V/~/Hz | 230/1/50 | 230/1/50 | 230/1/50 | 230/1/50 |
| Kabelquerschnitt | $mm^2$ | 4 | 4 | 6 | 6 |
| Erdungsanschluss | $mm^2$ | 4 | 4 | 6 | 6 |

Die elektrischen Daten können sich ohne vorherige Ankündigung ändern. Es ist daher notwendig, sich immer auf die beigefügten Schaltpläne zu beziehen.

## 4.17 Anschluss der Spannungsversorgung

Zum anschließen entfernen Sie das Frontpaneel. Nutzen Sie die vorgesehene Kabeleinführung um die Netzleitung in das Gerät einzuführen. Der elektrische Anschluss darf nur durch qualifiziertes Personal erfolgen. Es müssen dabei die geltenden rechtlichen und gesetzlichen Bestimmungen eingehalten werden. Die Anschlüsse entnehmen Sie bitte der folgenden fortlaufenden Beschreibung der Bedienungsanleitung.

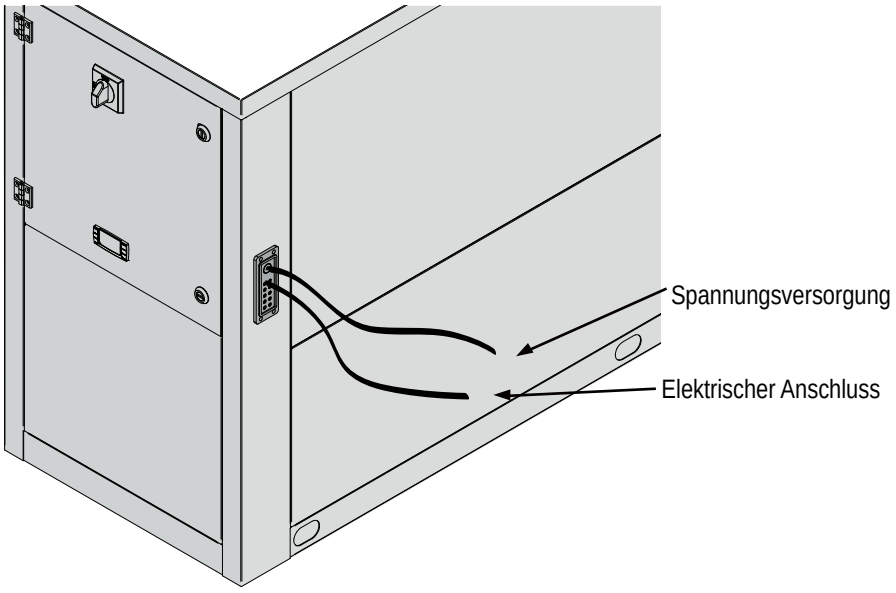

## 4.18 Elektrische Anschlüsse

Die Nummerierung der Anschlüsse kann ohne jede Vorankündigung geändert werden.
Für den korrekten Anschluss ist es zwingend notwendig dem Schaltplan folge zu leisten, der zusammen mit dem Gerät ausgeliefert wird.

### 4.18.1 Fernbedienung-Kabelverbindungen

Alle nachfolgenden Klemmen sind an der Klemmleiste im Schaltkasten zu finden. Alle genannten elektrischen Verbindungen müssen durch durch einen Installateur vor Ort vorgenommen werden.

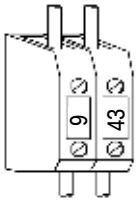


REMOTE ON / OFF
Das Gerät kann über eine Fernbedienung ein- oder ausgeschaltet werden.
Bauseits erforderlich: potenzialfreier Kontakt.
Kontakt geschlossen: Gerät AN
Kontakt offen: Gerät AUS

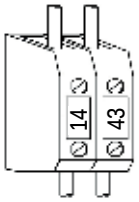


EXTERNER HYGROSTAT (UA)

Bauseits erforderlich: potenzialfreier Kontakt
Kontakt geschlossen: Gerät AN
Kontakt offen: Gerät AUS

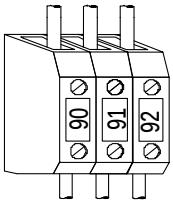


FERNBEDIENUNG ALLGEMEINER ALARM
Um den allgemeinen Alarm aus der Ferne anzuzeigen, verbinden Sie das optische oder akustische Gerät zwischen den Anschlüssen 90-91-92.
Kontakte 90/91 NC (normalerweise geschlossen)
Kontakte 91/92 NO (normalerweise geöffnet)

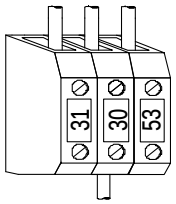


VENTILATOR-DREHZAHL

Direktangetriebene Zentrifugal-Ventilatoren aus verzinktem Stahl, statisch und dynamisch kalibriert. 3-stufig, mit thermischem Überlastungsschutz.
Kontakte 31: min. Drehzahl
Kontakte 30: med. Drehzahl
Kontakte 53: max. Drehzahl

## 4.20 Kältekreislauf

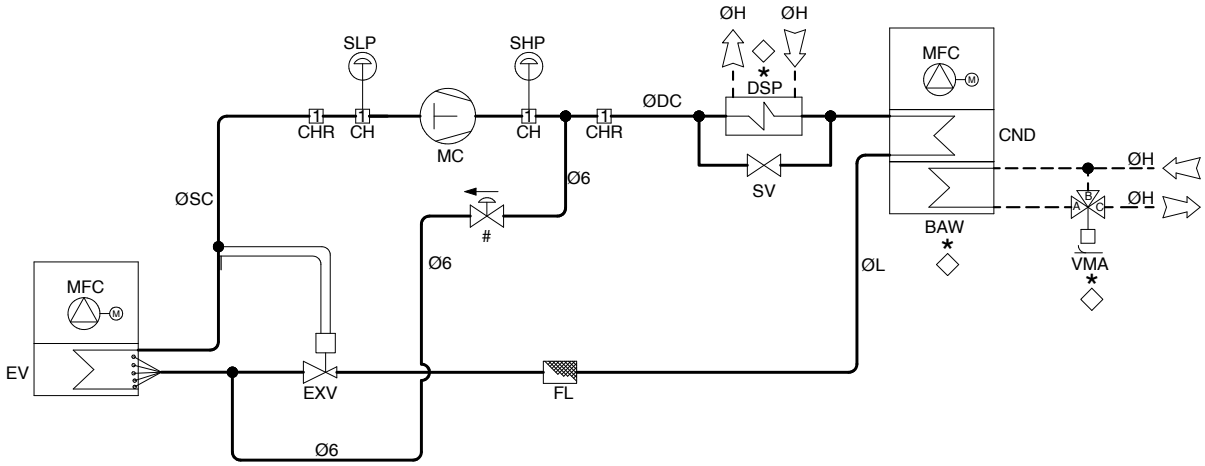


| | | | |
|---|---|---|---|
| CH | Füllanschluss | MC | Scrollverdichter |
| CHR | Füllanschluss | MFC | Radialventilator |
| CND | Kondensator | SHP | Hochdruckpressostat |
| EV | Verdampfer | SLP | Niederdruckpressostat |
| EXV | Thermostatisches Expansionsventil | YBP | Heißgas-Bypass-Magnetventil |
| FL | Filtertrockner | YMI | Magnetventil für internen Kondensator |
| IV | Kältemittel Schauglas | * | Nicht zugegen |

# 5. INBETRIEBNAHME

## 5.1 Vorbereitung zur Inbetriebnahme

Überprüfen sie vor der Inbetriebnahme, ob alle elektrischen und hydraulischen Anschlüsse ordnungsgemäß durchgeführt wurden und die Anweisungen dieser Betriebs- und Montageanleitung bei der Installation beachtet wurden:

Bei Eingriffen oder Veränderungen an der internen Verdrahtung entfallen augenblicklich sämtliche Garantieansprüche.

### 5.1.1 Vor der Inbetriebnahme

Schäden können während des Transports oder der Installation auftreten. Es wird empfohlen, dass eine detaillierte Überprüfung durchgeführt wird, bevor Sie das Gerät installieren. Mögliche Schäden könnten auftreten: Kältemittelleckagen verursacht durch den Bruch von Kapillaren, Druckschalterverbindungen, Beschädigung der Kältemittelleitungen, durch Erschütterungen während des Transports oder dem allgemeiner Missbrauch des Gerätes.

- Vergewissern Sie sich, dass das Gerät fachmännisch und gemäß den Richtlinien in diesem Handbuch installiert wurde.
- Überprüfen Sie ob alle elektrischen Anschlüsse ordnungsgemäß ausgeführt und alle Klemmen fest angezogen sind.
- Prüfen Sie ob die anliegende Spannung mit den auf dem Typenschild des Gerätes angegebenen Werten übereinstimmt.
- Überprüfen Sie den korrekten Anschluss des Schutzleiters und ob die Erdung ordnungsgemäß ausgeführt wurde.
- Vergewissern Sie sich, dass der Kältekreislauf keine Undichtigkeiten aufweist, durchsuchen Sie das Gerät auf eventuelle Öl-Rückstände.
- Überprüfen Sie, ob der Kältemittelkreislauf den korrekten Druck auf dem Manometer anzeigt (falls vorhanden).
- Überprüfen Sie, ob die Schrader-Ventilkappen den richtigen Typ besitzen und fest verschlossen sind.
- Überprüfen Sie, ob die Kurbelgehäuseheizungen richtig angeschlossen ist.
- Vergewissern Sie sich, dass alle Wasseranschlüsse ordnungsgemäß installiert sind und alle Angaben auf den Etiketten beachtet wurden.
- Der Kühlkreislauf muss dicht, aufgefüllt und entlüftet sein. Alle bauseitigen Anschlüsse müssen ordnungsgemäß hergestellt sein.
- Stellen Sie sicher, dass die Umgebungstemperaturen innerhalb der im Handbuch angegebenen Betriebsgrenzen liegen.
- Stellen Sie Vor der Inbetriebnahme sicher, dass alle Gehäusepaneele korrekt mit den Befestigungsschrauben montiert sind.

Bei Eingriffen oder Veränderungen an der internen Verdrahtung entfallen augenblicklich sämtliche Garantieansprüche.

## 5.2 Beschreibung des Bedienfeldes

### 5.2.1 Anzeige der Betriebszustände

Die Anzeige des Displays ist in drei Zonen unterteilt. Im Normalbetrieb wird folgendes angezeigt:
linker Anzeigenbereich: Anzeige der Symbole zum aktuellen Betriebszustand
Anzeigenbereich rechts oben (rot): Anzeige der Raumtemperatur (Ist-Temperatur)
Anzeigenbereich rechts unten (gelb): Anzeige der Raumluftfeuchte in % r.F. (Ist-Feuchte)

| Symbol | Bedeutung | Symbol | Bedeutung |
|---|---|---|---|
| ❄ | nicht aktiviert | ⊘ | nicht aktiviert |
| 1 2 | Verdichter 1 und 2 in Betrieb | LP | nicht aktiviert |
| ❄ | Abtauung aktiv | HP | Hochdruckstörung |
| ◔ | nicht aktiviert | ⚠ | allgemeine Alarmanzeige |
| ✣ | Ventilator in Betrieb | Vset | nicht aktiviert |
| ✺ | Gerät in Betrieb | menu | Funktionsmenu aktiv |
| ≋ | el. Heizregister oder PWW-Register in Betrieb | Flow! | nicht aktiviert |

### 5.2.2 Tastenbelegung

| | |
|---|---|
| menu | Menu 1x kurz drücken: einstieg in das Funktionsmenu. |
| SET | SET 1x kurz drücken: ermöglicht das Anzeigen der eingestellten Sollwerte von Luftfeuchte und Raumtemperatur.<br>SETI: Anzeige der Soll-Luftfeuchte<br>SETH: Anzeige der Soll-Raumtemperatur (nur bei eingebautem Heizregister)<br><br>Drücken Sie die Taste SET für 3 Sekunden:<br>Der Sollwert kann nun einprogrammiert werden. |
| ∧ | Im Standardbetrieb, mit installiertem elektronischem Sensor, werden folgende Symbole angezeigt:<br>1 x Drücken: der obere rechte Bereich zeigt die aktuelle Raumtemperatur an TAMB<br>2 x Drücken: der untere rechte Bereich zeigt die aktuelle Luftfeuchtigkeit an RH<br>Im Standardbetrieb mit einem mechanischem Thermostat / Hygrostat, werden folgende Symbole gezeigt:<br>oben TON (Anlage in Betrieb) oder TOFF Anlage wartet auf Steuersignal für die Raumtemperatur<br>unten UON (Anlage in Betrieb) oder UOFF Anlage wartet auf Steuersignal für die Luftfeuchtigkeit<br>Im Programmiermodus kann der Nutzer mit dieser Taste durch die eingestellten Parameter scrollen oder diese abändern. |
| ∨ | Im Standardmodus können die verschiedenen Temperaturen entgegengesetzt zum obigen Pfeil angezeigt werden.<br>Im Programmiermodus können Sie durch die Parameter scrollen oder die Werte anpassen. |
| ✺ | Wenn Sie diese Taste 5 Sekunden lang gedrückt halten, können Sie das Gerät ein- oder ausschalten. |

## 5.3 Fernbedienfeld

### 5.3.1 Anzeige der Betriebszustände

Die Anzeige des Displays ist in drei Zonen unterteilt. im Normalbetrieb wird folgendes angezeigt:
linker Anzeigenbereich: Anzeige der Symbole zum aktuellen Betriebszustand
Anzeigenbereich rechts oben (rot): Anzeige der Raumtemperatur (Ist-Temperatur)
Anzeigenbereich rechts unten (gelb): Anzeige der Raumluftfeuchte in % r.F. (Ist-Feuchte)

| Symbol | Bedeutung | Symbol | Bedeutung |
|---|---|---|---|
| ❄ | nicht aktiviert | | nicht aktiviert |
| 1 2 | Verdichter 1 und 2 in Betrieb | LP | nicht aktiviert |
| | Abtauung aktiv | HP | Hochdruckstörung |
| | nicht aktiviert | ⚠ | allgemeine Alarmanzeige |
| | Ventilator in Betrieb | Vset | nicht aktiviert |
| | Gerät in Betrieb | menu | Funktionsmenu aktiv |
| | el. Heizregister oder PWW-Register in Betrieb | Flow! | nicht aktiviert |

### 5.3.2 Tastenfunktionen

| | |
|---|---|
| menu | Menu 1x kurz drücken: einstieg in das Funktionsmenu. |
| SET | SET 1x kurz drücken: ermöglicht das Anzeigen der eingestellten Sollwerte von Luftfeuchte und Raumtemperatur.<br>SETI: Anzeige der Soll-Luftfeuchte<br>SETH: Anzeige der Soll-Raumtemperatur (nur bei eingebautem Heizregister)<br><br>Drücken Sie die Taste SET für 3 Sekunden:<br>Der Sollwert kann nun einprogrammiert werden. |

| | |
|---|---|
| | Im Standardbetrieb, mit installiertem elektronischem Sensor, werden folgende Symbole angezeigt:<br>1 x Drücken: der obere rechte Bereich zeigt die aktuelle Raumtemperatur an TAMB<br>2 x Drücken: der untere rechte Bereich zeigt die aktuelle Luftfeuchtigkeit an RH<br>Im Standardbetrieb mit einem mechanischem Thermostat / Hygrostat, werden folgende Symbole gezeigt:<br>oben TON (Anlage in Betrieb) oder TOFF Anlage wartet auf Steuersignal für die Raumtemperatur<br>unten UON (Anlage in Betrieb) oder UOFF Anlage wartet auf Steuersignal für die Luftfeuchtigkeit<br>Im Programmiermodus kann der Nutzer mit dieser Taste durch die eingestellten Parameter scrollen oder diese abändern. |
| | Im Standardmodus können die verschiedenen Temperaturen entgegengesetzt zum obigen Pfeil angezeigt werden.<br>Im Programmiermodus können Sie durch die Parameter scrollen oder die Werte anpassen. |
| | Wenn Sie diese Taste 5 Sekunden lang gedrückt halten, können Sie das Gerät ein- oder ausschalten. |

# 6. ANWENDUNG

## 6.1 Anschalten des Geräts

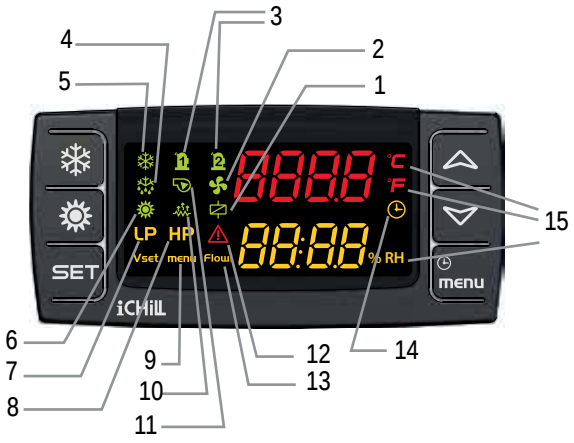


Legende

| | | | |
|---|---|---|---|
| 1 | Nicht aktiviert. | 9 | Symbol LEUCHTET: Funktionsmenu aktiv |
| 2 | Symbol LEUCHTET: Ventilator in Betrieb. | 10 | Symbol LEUCHTET: elektrisches oder PWW-Heizregister aktiv |
| 3 | Symbol LEUCHTET: Verdichter in Betrieb.<br>Symbol BLINKT: Verdichter startbereit. | 11 | Nicht aktiviert. |
| 4 | Symbol LEUCHTET: Abtauung aktiv.<br>Symbol BLINKT: Unterbrechung des Abtaubetriebes | 12 | Symbol BLINKT: Alarmmeldung |
| 5 | Nicht aktiviert. | 13 | Nicht aktiviert. |
| 6 | Symbol LEUCHTET: Gerät in Betrieb | 14 | Zeigt die Zeit zwischen zwei Abtauzyklen an |
| 7 | Nicht aktiviert. | 15 | Anzeige der Ist-Werte von Raumtemperatur und Luft-feuchte |
| 8 | Symbol BLINKT: Hochdruckstörung | | |

Um den Luftentfeuchter in Betrieb zu setzen, schalten sie ihn am Netzschalter ein.
Je nach Ausführung erscheinen auf dem Display folgende Informationen:
a) Bei eingebautem Feuchte- und Temperaturfühler wird die Ist-Raumtemperatur (obere Displayzeile, rot) und die Ist-Luftfeuchte (untere Displayzeile, GELB) angezeigt.
b) Beim Betrieb mit einem externen Thermostat / Hygrostat wird TOFF/UOFF: Gerät betriebsbereit, Warten auf Anforderung vom Thermostaten / Hygrostaten oder TON/UON: Gerät ist in Betrieb.

a.

b.

Halten sie die Taste 5 Sekunden gedrückt, um das Gerät einzuschalten.

### 6.1.2 Displayanzeigen während des Betriebes

Anzeige der Abtauung bei Geräten mit einem intern verbauten elektronischen Feuchte- / Temperatursensor.

Anzeige der Abtauung bei Geräten mit einem extern angebrachten Thermostat / Hygrostat.

Anzeige der Abtropfzeit nach Abtauung bei Geräten mit einem intern verbauten elektronischen Feuchte- / Temperatursensor.

Anzeige der Abtropfzeit nach Abtauung bei Geräten mit einem extern angebrachten Hygrostat / Thermostat.

## 6.2 Gerät in Standby schalten

Halten sie die Taste 5 Sekunden gedrückt, um das Gerät auszuschalten. Das Gerät geht in Standby.

## 6.3 Standby-Modus

Wenn der Luftentfeuchter über den internen Regler oder die Fernbedienung ausgeschaltet wird, geht das Gerät in den Standby-Modus. In diesem Modus zeigt die Mikroprozessorsteuerung die Sensorwerte an und ist auch in der Lage Alarmsituationen zu managen. Der einzige sichtbare Wert auf dem Display ist die Luftfeuchtigkeit (bei Gerät mit elektronischem Sensor) oder OFF (bei Gerät mit mechanischem Thermostat / Hygrostat). Wenn das Gerät vom externen Ein-/Aus-Kontakt ausgeschaltet wird, erscheint auf dem Display OFF.

Anzeige im Standby-Modus bei Geräten mit integriertem Feuchte / Temperaturfühler.

Anzeige im Standby-Modus bei Geräten mit externem Thermostat / Hygrostat.

## 6.4 Ändern von Einstellungen

Achten Sie beim Ändern oder Modifizieren der Betriebsparameter des Systems darauf, dass keine Situationen geschaffen werden, die mit den anderen eingestellten Parametern in Konflikt stehen.

Wählen sie den gewünschten Wert durch Drücken der Taste SET aus. Auf dem Display erscheint:

SEtI Sollwert Luftfeuchte.
SEtH Sollwert Raumtemperatur.

Um den Wert zu ändern, halten sie die Taste SET 3 Sekunden gedrückt, bis der angezeigte Wert zu blinken beginnt. Verändern sie den Parameter über die Tasten , . Bestätigen und speichern sie die neue Einstellung durch erneutes Drücken der Taste SET .

Alle Sollwerte sind als Raumbedingungen bestimmt.

### 6.4.1 Einstellbare Werte

Als Endnutzer können folgende Parameter verändert werden:

| Anzeige | Bedeutung | Einstellbereich | Werkseinstellung |
|---|---|---|---|
| SEt I | Sollwert Luftfeuchte | 40÷90% | 50% |
| SEt H | Sollwert Raumtemperatur | --- | --- |
| PAS | Passwort | nur für den Kundendienst | |

Die Geräte verfügen über eine sehr anspruchsvolle Steuerung mit vielen weiteren Parametern, welche vom Endbenutzer nicht einstellbar sind. Diese Parameter sind durch ein Herstellerkennwort geschützt.

## 6.5 Abschalten des akustischen Alarmtons

Der Buzzer wird durch kurzes betätigen einer beliebigen Taste am Regler abgeschalten, auch wenn die Alarmbedingungen noch vorhanden sind.

## 6.6 Displayanzeige im Störungsfall

Eine Störungsanzeige wird am Display durch ein ⚠ , zusammen mit einem spezifischen Alarmcode angezeigt. Die Störungsanzeige erscheint im Wechsel mit der Betriebsanzeige.

## 6.7 Warnmeldungen und Störanzeigen Zurücksetzen (Reset)

Drücken sie die Menütaste menu Das Alarmmenu AlrM wird in der rechten unteren Ecke des Displays angezeigt. Drücken sie die Taste SET um die aktiven Warnungen/Alarme anzuzeigen.

Sollten mehrere Alarme / Warnungen vorliegen, wählen sie die zu zurückzusetzende Warnung / Alarm mit den Tasten ∧, ∨ aus.

Es gibt zwei Arten von Alarmen:

Zurückzusetzende Alarme:
RST-Zeichen erscheint auf dem oberen Teil des Displays. In diesem Fall drücken Sie die Taste SET um zurückzusetzen.

Nicht zurückzusetzende Alarme:
nO Zeichen erscheint auf dem oberen Teil des Displays. In diesem Fall ist der Alarm dauerhaft, Kontaktieren Sie hierfür den technischen Support.

# 7. PFLEGE DES GERÄTS

## 7.1 Allgemeine Warnungen

Seit dem 01. Januar 2015 gilt die Verordnung (EU) Nr. 517/2014 über fluorierte Treibhausgase und zur Aufhebung der Verordnung (EG) Nr. 842/2006 (neue F-Gas-V). Dieses Gerät unterliegt den folgenden rechtlichen Verpflichtungen, die von allen Betreibern erfüllt werden müssen:
(a) Allgemeine Emissionsminderungspflicht (Art. 3 Abs. 1 und 2);
(b) Reparaturpflicht (Art. 3 Abs. 3); Pflicht zu Dichtheitskontrollen (Art. 4 Abs. 1);
(c) Pflicht für Leckageerkennungssysteme (Art. 5);
(d) Aufzeichnungspflichten (Art. 6 Abs. 1 - 2);
(e) Pflicht zur Prüfung, ob ein mit der Installation, Instandhaltung, Wartung, Reparatur oder Außerbetriebnahme beauftragtes Unternehmen die erforderlichen Zertifizierungen besitzt (Art. 10 Abs. 11);
(f) Beachtung der Kaufs- und Verkaufsvoraussetzungen (Art. 11 Abs. 4).

Die Wartung ist wichtig um:
• Den Betrieb des Geräts effizient zu halten
• Fehlmeldungen zu verhindern
• Die Lebensdauer der Geräte zu verlängern

Es ist ratsam das Handbuch des Luftentfeuchters aufzubewahren, welche die Details aller Betriebsarten aufzeigt und die Fehlersuche vereinfacht.

Die Wartung muss in Übereinstimmung mit den in dieser Beschreibung aufgeführten Paragraphen erfolgen.

Verwenden Sie eine persönliche Schutzausrüstung und beachten Sie, dass das Verdichtergehäuse und die Druckleitungen sehr heiß werden können. Die Lamellen des Wärmetauschers sind scharfkantig und bergen eine Gefahr für Schnittwunden.

## 7.2 Zugang zum Gerät

Nach erfolgter Installation sollten möglichst nur der Betreiber und Techniker zugriff auf das Gerät haben. Der Eigentümer und gesetzliche Vertreter des Gerätes ist das Unternehmen, Organisation oder Person, bei der das Gerät installiert ist.
Sie sind voll verantwortlich für die Einhaltung aller Sicherheitsvorschriften die in dieser Bedienungsanleitung beschrieben werden. Wenn es nicht möglich ist den Zugang zu der Maschine von außen zu verhindern, muss der Bereich um das Gerät mindestens 1,5 m vom Gehäuse aus, eingezäunt werden, in dem nur Betreiber und Techniker arbeiten können.

## 7.3 Regelmäßige Überprüfungen

Die Inbetriebnahme muss in Übereinstimmung mit den in dieser Beschreibung aufgeführten Paragraphen durchgeführt werden.

Alle in diesem Kapitel beschriebenen Wartungsarbeiten DÜRFEN NUR VON QUALIFIZIERTEM FACHPERSONAL DURCHGEFÜHRT WERDEN. Vor Arbeiten am Gerät ist darauf zu achten, dass die Stromzufuhr unterbrochen wurde. Das obere Gehäuse und die Druckleitung des Verdichters sind in der Regel sehr heiß. Die Aluminium-Kühlrippen sind sehr scharfkantig und können Schnittwunden verursachen. Bei Arbeiten in Umgebung dieser Bauteile ist höchste Vorsicht geboten. Die Aluminium-Kühlrippen sind sehr scharfkantig und können Schnittwunden verursachen.

### 7.3.1 Alle 6 Monate

Um einen störungsfreien Betrieb zu sichern, sollten regelmäßige Wartungsarbeiten durchgeführt werden. Folgende Punkte sollten überprüft werden:
- Überprüfen Sie die Schutz- und Steuervorrichtungen auf eine ordnungsgemäße Funktion.
- Überprüfen Sie alle elektrischen Verbindungen auf festen Sitz.
- Wenn notwendig, müssen alle elektrischen Kontakte gereinigt werden.
- Auf Leckagen am Verdichter oder an den Kältemittelleitung achten.
- Überprüfen Sie den Luftfilter, reinigen oder tauschen Sie diesen wenn nötig aus. In staubiger Umgebung muss der Filter in deutlich kür-

zeren Intervallen überprüft werden.
- Festsitz des Ventilators und dessen Auswuchtung prüfen.
- Ferner ist es Ihre Pflicht als Betreiber der Anlage, diesen einmal jährlich im Rahmen der Gewährleistung durch einen Fachbetrieb überprüfen zu lassen.

#### 7.3.2 Außerbetriebsetzung des Gerätes

Wenn das Gerät für einen längeren Zeitraum nicht betrieben wird, sollte der Hydraulikkreislauf entleert werden.

## 7.4 Reparatur des Kältekreislaufs

Wenn der Kältemittelkreislauf entleert wird, muss das gesamte Kältemittel mit einer geeigneten Ausrüstung aufgefangen werden.

Zur Leckagensuche sollte das System mit Stickstoff über eine Gasflasche mit Druckminderer befüllt werden, bis ein Druck von 15 bar erreicht ist. Jede Leckage muss anschließend mit einem Leck-Such-Spray ermittelt.

Verwenden Sie niemals Sauerstoff statt Stickstoff: Explosionsgefahr!

Vor Ort montierte Kältemittelkreisläufe müssen sorgfältig montiert und gewartet werden, um Fehlfunktionen zu vermeiden.

Außerdem:
• Vermeiden Sie das Nachfetten mit anderwärtigen Schmierstoffen, als den angegebenen und welche werkseitig im Verdichter verwendet wurden.
• Im Falle eines Gaslecks am Gerät darf ausschließlich nur das Kältemittel R410a verwendet werden. Auch wenn nur eine partielle Undichtigkeit besteht, stocken Sie das Kühlmittel nicht auf. Das gesamte restliche Kältemittel muss aufgefangen werden, das Leck wie beschrieben repariert und mit frischem Kältemittel neu befüllt werden.
• Beim Austauschen eines beliebigen Teils des Kältemittelkreislaufes, setzen Sie es nicht länger als 15 Minuten der Atmosphäre aus.
• Es ist wichtig beim Austausch des Verdichters, dass die Aufgabe innerhalb der angegebenen Zeit nach dem Entfernen der Gummi Verschlusskappen erledigt wird.
• Nach einem Verdichter-Burnout ist es ratsam das Kühlsystem mit angemessenen Mitteln inklusive des Säurefilters zu waschen.
• Der Verdichter darf nicht unter einem Vakuum eingeschalten werden.

# 8. AUSSERBETRIEBNAHME

## 8.1 Außerbetriebsetzung des Gerätes

Alle Außerbetriebsetzungsmaßnahmen müssen von sachkundigem Personal gemäß den geltenden Rechtsvorschriften des Landes durchgeführt werden, in dem sich das Gerät befindet.

• Vermeiden Sie Verschüttungen oder das Leckagen in die Umwelt gelangen.
• Entfernen Sie vor dem Trennen der Maschine folgende Flüssigkeiten:
    • das Kältemittelgas;
    • Glykol-Gemisch in dem späteren Hydraulikkreis;
    • das Schmieröl des Verdichters.

Vor der Außerbetriebsetzung kann das Gerät im freien gelagert werden. Dabei müssen der elektrische Schaltkasten, der Kühlkreislauf und der hydraulische Kreislauf intakt und verschlossen sein.

## 8.2 Entsorgung, Verwertung und das Recycling

Der Rahmen und die verbauten Komponenten, wenn nicht weiter verwendbar, sollten zerlegt und anschließend getrennt recycelt bzw. der fachgerecht Entsorgung zugeführt werden. Im Gerät sind große Mengen an Aluminium und Kupfer verbaut.
Alle Materialien und Flüssigkeiten müssen gemäß den nationalen Vorschriften verwertet oder entsorgt werden.

## 8.3 RAEE Richtlinie (nur UE)

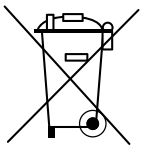

• Die WEEE Richtlinie fordert, dass die Entsorgung und das Recycling von elektrischen und elektronischen Geräten durch spezielle Sammelstelle gehandhabt wird.
• Der Anwender ist verpflichtet, die Ausrüstung am Ende der Nutzungsdauer nicht im Hausmüll zu entsorgen, sondern sie zu einer speziellen Sammelstelle zu bringen.
• Die Geräte für die die WEEE Richtlinie gilt sind mit dem oben dargestellten Symbol versehen.
• Die potentiellen Auswirkungen auf die Umwelt und die menschliche Gesundheit sind in diesem Handbuch ausführlich beschrieben.
• Zusätzliche Informationen hierzu können beim Hersteller erfragt werden.

# 9. DIAGNOSE UND PROBLEMBEHANDLUNG

## 9.1 Fehlersuche

Alle Geräte werden vor dem Versand in der Fabrik geprüft und getestet, jedoch kann es im Betrieb zu Unregelmäßigkeiten oder Ausfällen kommen.

FÜHREN SIE EINEN ALARM-RESET ERST DURCH WENN SIE DEN FEHLER BEHOBEN HABEN. WIEDERHO- LTE RESETS KÖNNEN ZU IRREPARABLEN SCHÄDEN AN DEM GERÄT FÜHREN.

| Fehlercode | Beschreibung | Integrierter Regler | Ext. Thermostat / Hygrostat | Ursache | Behebung |
|---|---|---|---|---|---|
| AhiP | Hochdruckstörung | JA | JA | Ungenügende Luftumwälzung<br>Zu hohe Raumtemperatur | Filter überprüfen und ggf. reinigen;<br>Ventilator überprüfen;<br>Raumtemperatur absenken |
| AloP | Niederdruck Schaltschaltung | JA | JA | Kältemittelfüllmenge<br>Leckage. | Kundendienst kontaktieren. |
| APBa/ APBi | Raumtemperaturfühler<br>Alarm PBa | JA | NEIN | defekter Fühler | Kundendienst kontaktieren. |
| APBu | Raumfeuchtefühler<br>Alarm PBu | JA | NEIN | | |
| Atdf | Abtauzeit überschritten | JA | JA | Warnmeldung | (nur Information) |
| Atlo | Raumtemperatur zu niedrig | JA | NEIN | defekter Fühler | Kundendienst kontaktieren |
| Athi | Raumtemperatur zu hoch. | JA | NEIN | defekter Fühler | Kundendienst kontaktieren |

# 10 . Maßzeichnung

## Maßzeichnung DC 75 - 100

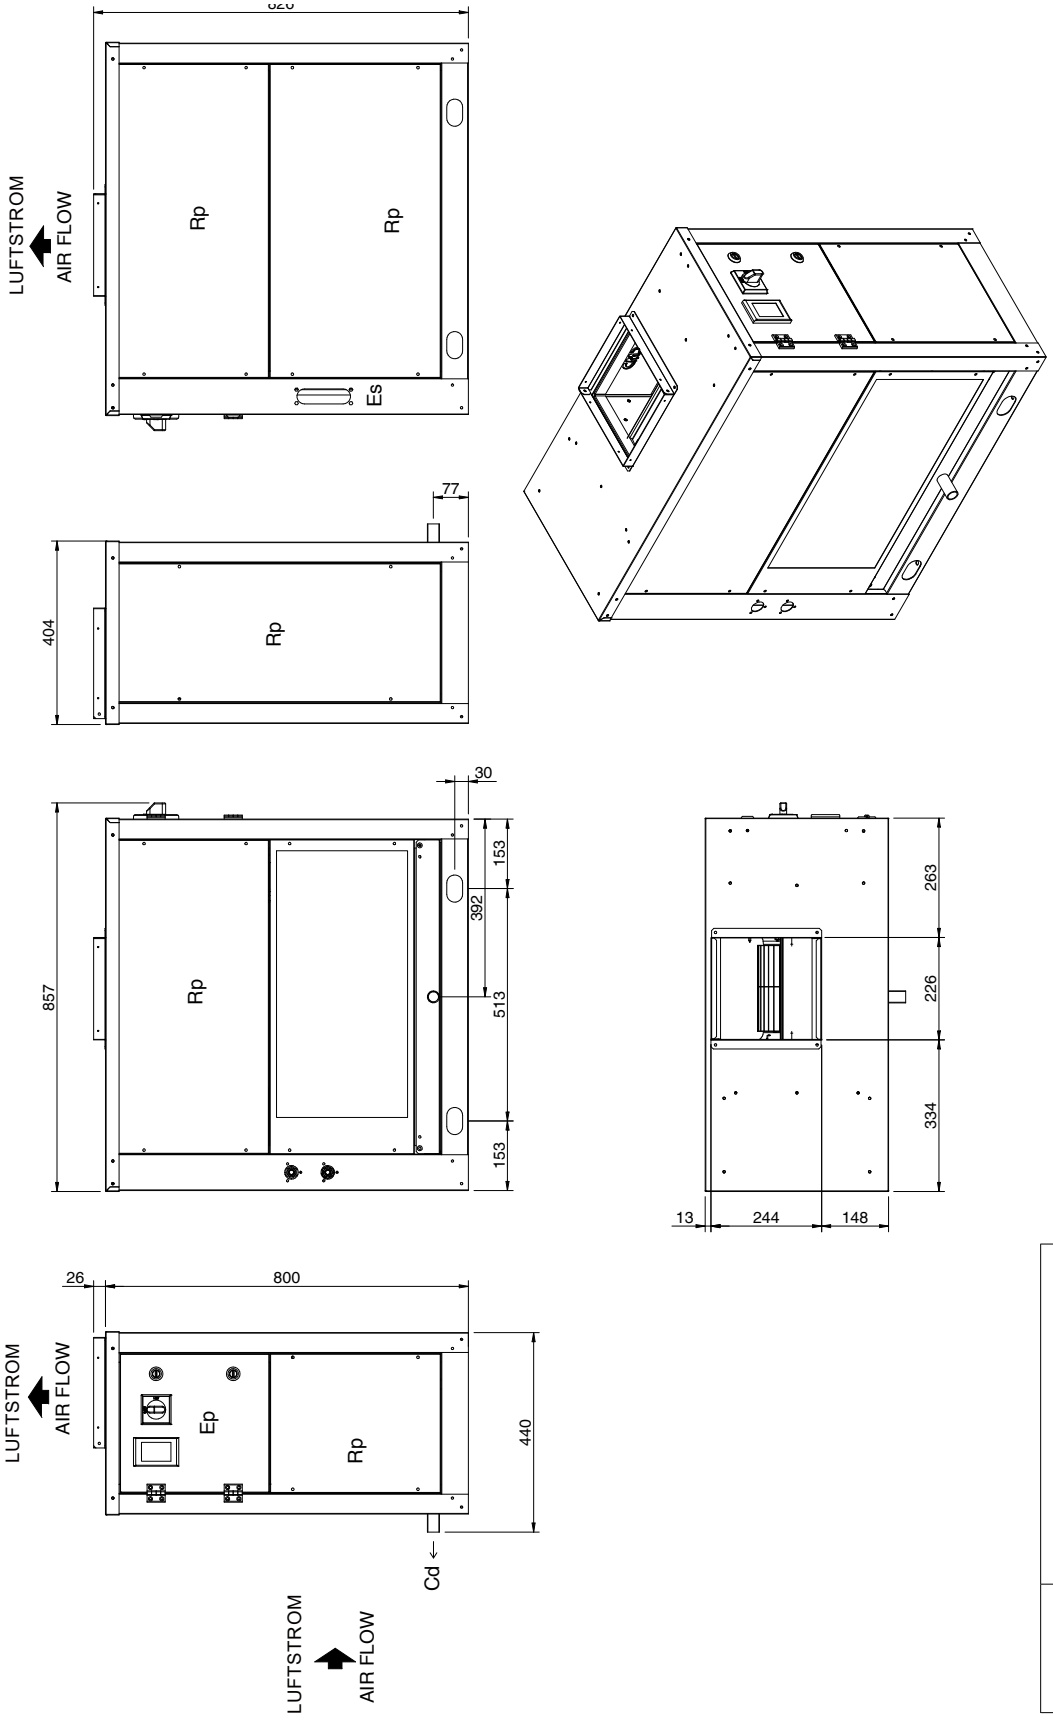


| Kg | | |
|---|---|---|
| | DC 75 | DC 100 |
| Tot | 85 | 90 |

| | |
|---|---|
| Rp | GEHÄUSE |
| Ep | SCHALTKASTEN |
| Es | SPANNUNGSVERSORGUNG |
| Cd Ø 3/4" | KONDENSATABLAUF |

## Maßzeichnung DC 150 - 200

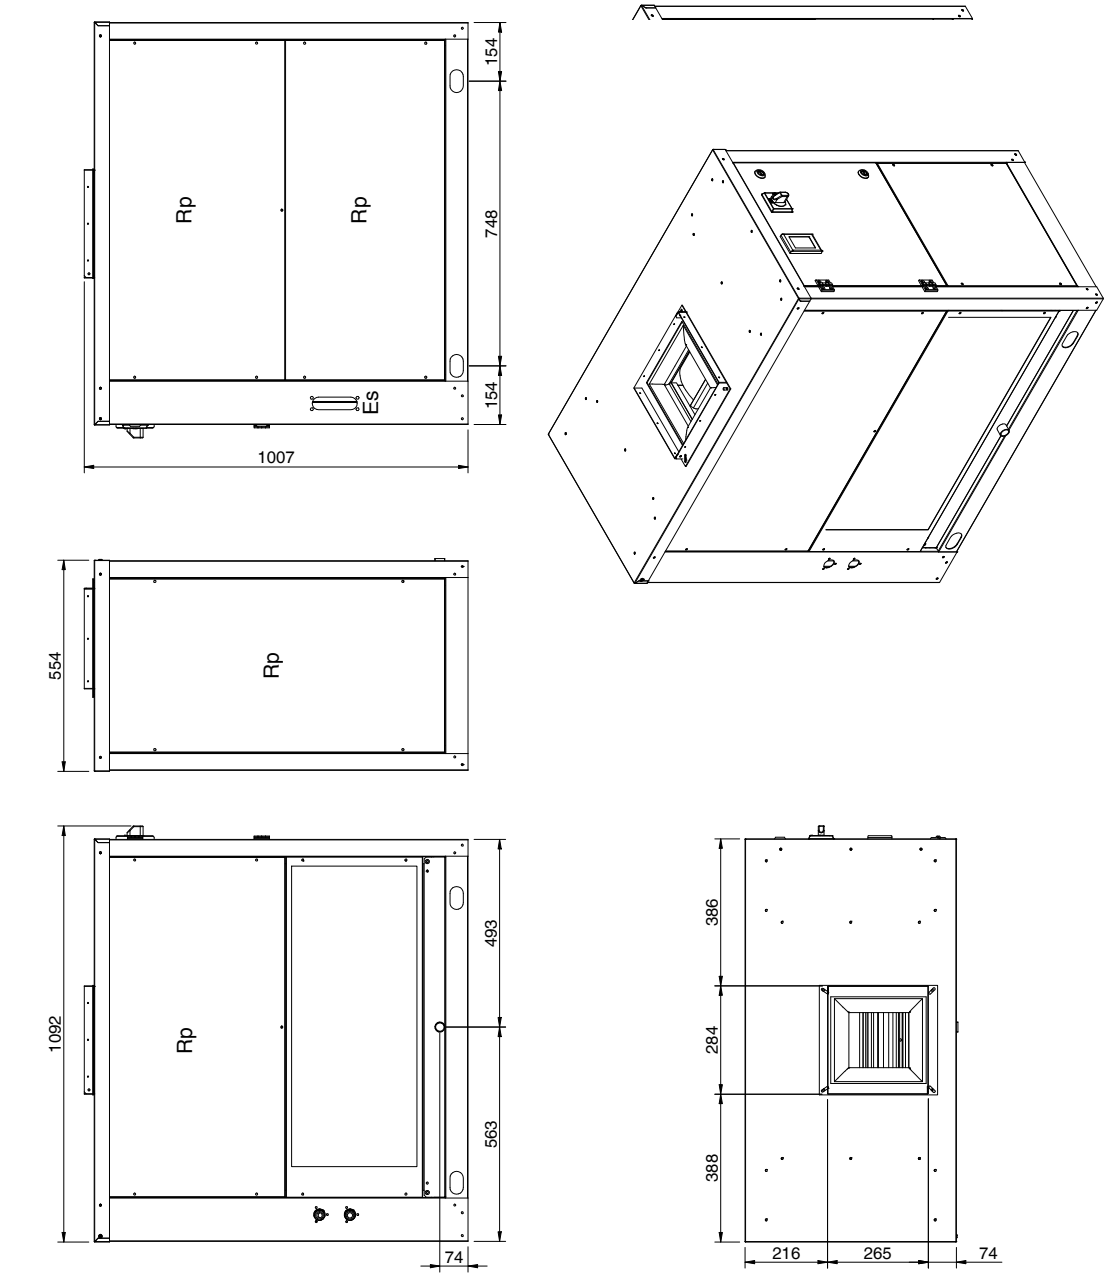


| Kg | | |
|---|---|---|
| | DC 150 | DC 200 |
| Tot | 130 | 135 |

| | |
|---|---|
| Rp | GEHÄUSE |
| Ep | SCHALTKASTEN |
| Es | SPANNUNGSVERSORGUNG |
| Cd Ø 3/4" | KONDENSATABLAUF |

CD 75 - 100 (FARC)

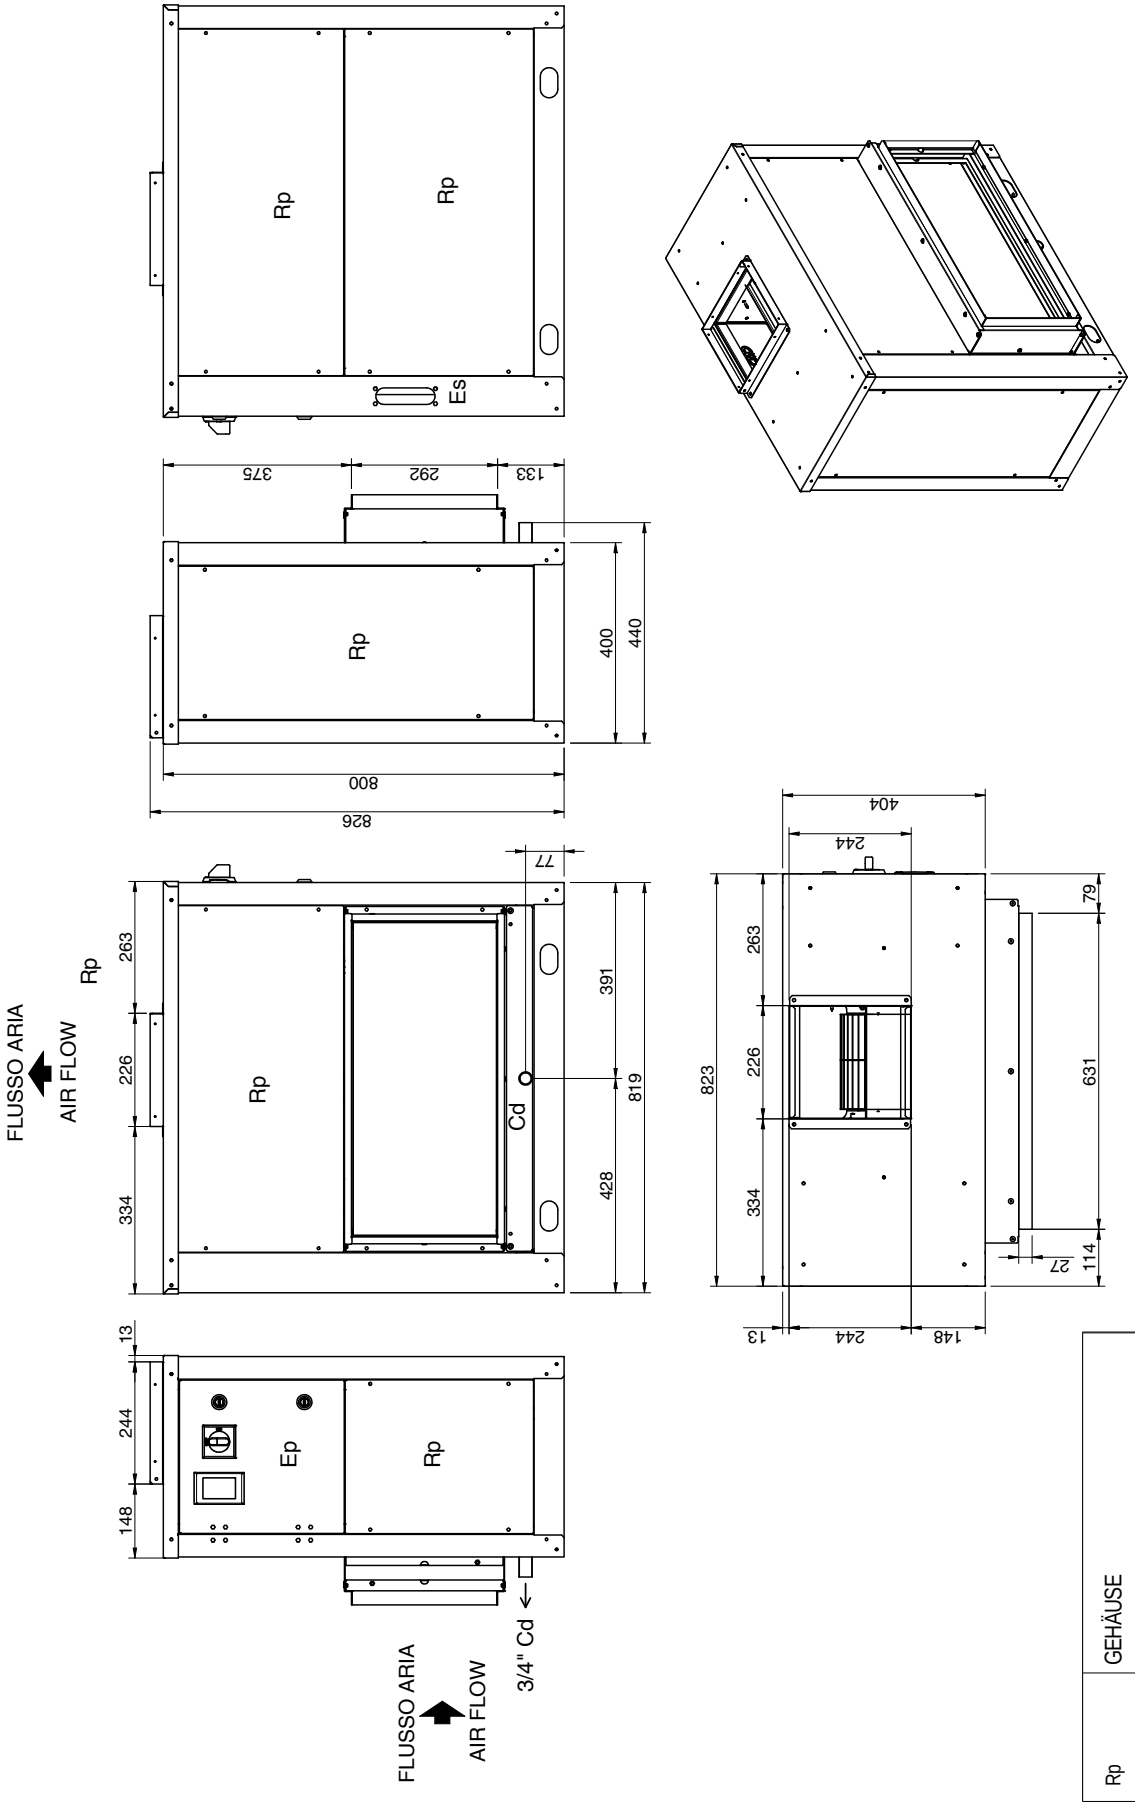


| | | | |
|---|---|---|---|
| Rp | GEHÄUSE | Es | SPANNUNGSVERSORGUNG |
| Ep | SCHALTKASTEN | Cd Ø 3/4" | KONDENSATABLAUF |

DC 150 - 200 (FARC)

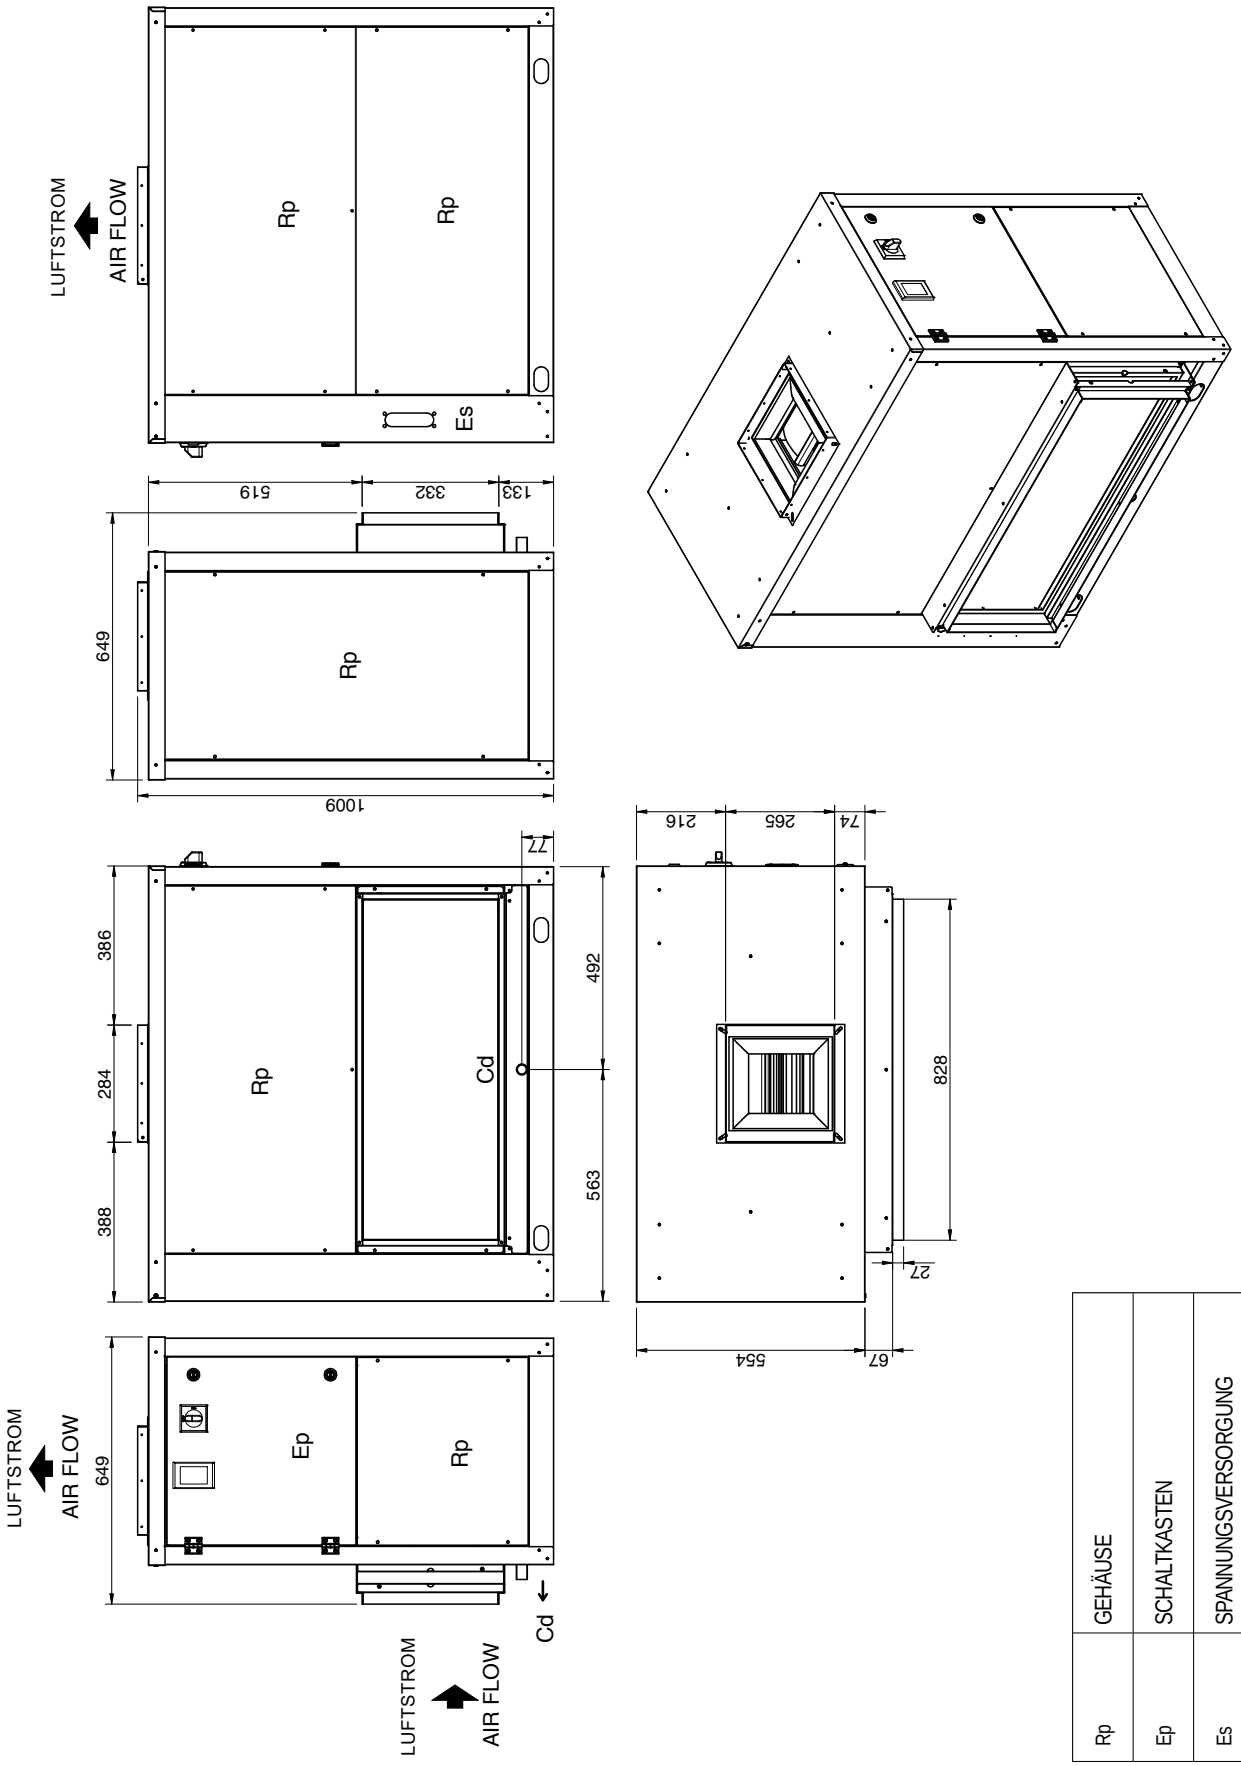


| | |
|---|---|
| Rp | GEHÄUSE |
| Ep | SCHALTKASTEN |
| Es | SPANNUNGSVERSORGUNG |
| Cd Ø 3/4" | KONDENSATABLAUF |

## 11 . Konformitätserklärung EU

| | | |
|---|---|---|
| condair<br>Condair Group AG<br>Talstrasse 35-37<br>CH- 8808 Pfäffikon (SZ)<br>Switzerland<br>www.condair.com | CE | EU KONFORMITÄTSERKLÄRUNG<br>EU DECLARATION OF CONFORMITY |

| Datum / Date | Geräte Typ / Unit Model | Serienummer / Serial number |
|---|---|---|
| Ausstellungsdatum | Code und Gerätebezeichnung | Geräte Seriennummer |

Wir, der Unterzeichner, erklären hiermit in eigener Verantwortung, dass der betreffende Gegenstand, auf die sich diese Konformitätserklärung bezieht, alle Bestimmungen der folgenden Richtlinien und harmonisierten europäischen Normen entspricht.

We, the undersigned, hereby declare under our own responsibility that the assembly in question, to which this declaration refers, complies with all the provisions related to the following directives and harmonised European standards

CEE Richtlinien / EEC directive:

- 2006/42 EC
- 2014/30 EU
- 2014/68 EU

Harmonisierte Normen / Harmonised standards:

| | | |
|---|---|---|
| EN 60204-1:2010 | EN ISO 13857:2008 | EN 14276-2:2011 |
| EN 61000-6-2:2006 | EN 349:2008 | EN 13136:2005 |
| EN 61000-6-4:2007 | EN 378-2:2012 | EN 12735-1:2016 |
| EN ISO 12100:2010 | EN 14276-1:2011 | EN 12735-2:2016 |

Der Hersteller / The Manufacturer

Condair Group AG
Robert Merki

**Condair GmbH**

Regionalcenter **Süd**
Hauptsitz Condair GmbH
Parkring 3
D-85748 Garching-Hochbrück
Tel. +49 (0) 89 / 20 70 08-0
Fax +49 (0) 89 / 20 70 08-140

Regionalcenter **Südwest**
Zettachring 6
D-70567 Stuttgart
Tel. +49 (0) 711 / 25 29 70-0
Fax:+49 (0) 711 / 25 29 70-40

Regionalcenter **Mitte**
Nordendstrasse 2
D-64546 Mörfelden-Walldorf
Tel. +49 (0) 61 05 / 963 88-0
Fax +49 (0) 61 05 / 963 88-40

Regionalcenter **West**
Werftstraße 25
D-40549 Düsseldorf
Tel. +49 (0) 211 / 54 20 35-0
Fax +49 (0) 211 / 54 20 35-60

Regionalcenter **Nord**
Lüneburger Straße 4
D-30880 Laatzen - Rethen
Tel. +49 (0) 5102 / 79 59 8-0
Fax +49 (0) 5102 / 79 59 8-40

Regionalcenter **Ost**
Chausseestraße 88
D-10115 Berlin
Tel. +49 (0) 30 / 921 03 44 -0
Fax +49 (0) 30 / 921 03 44-40

Condair **Österreich**
Perfektastraße 45
A-1230 Wien
Tel. +43 (0) 1 / 60 33 111-0
Fax +43 (0) 1 / 60 33 111 399